Jessy

Romobil

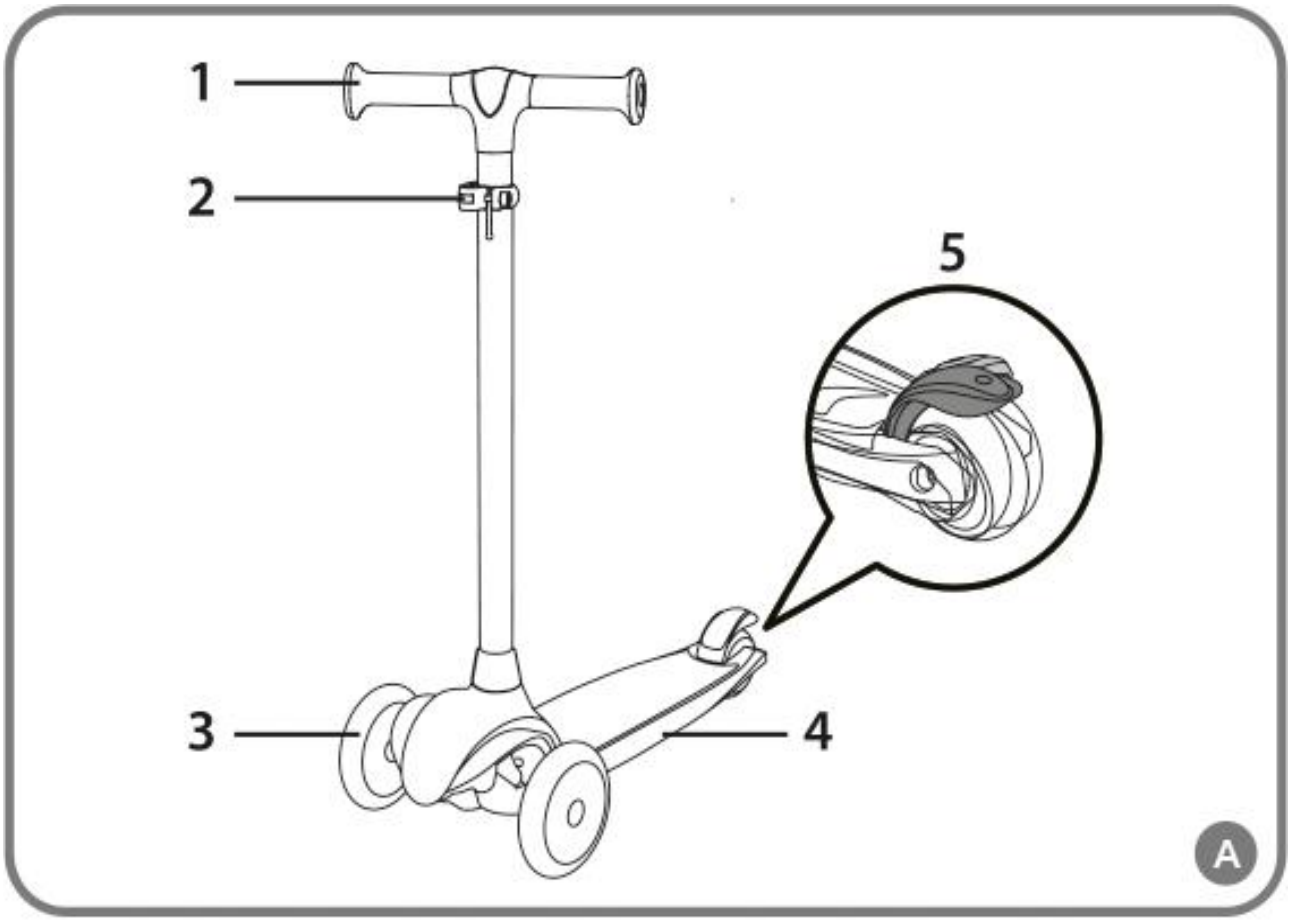

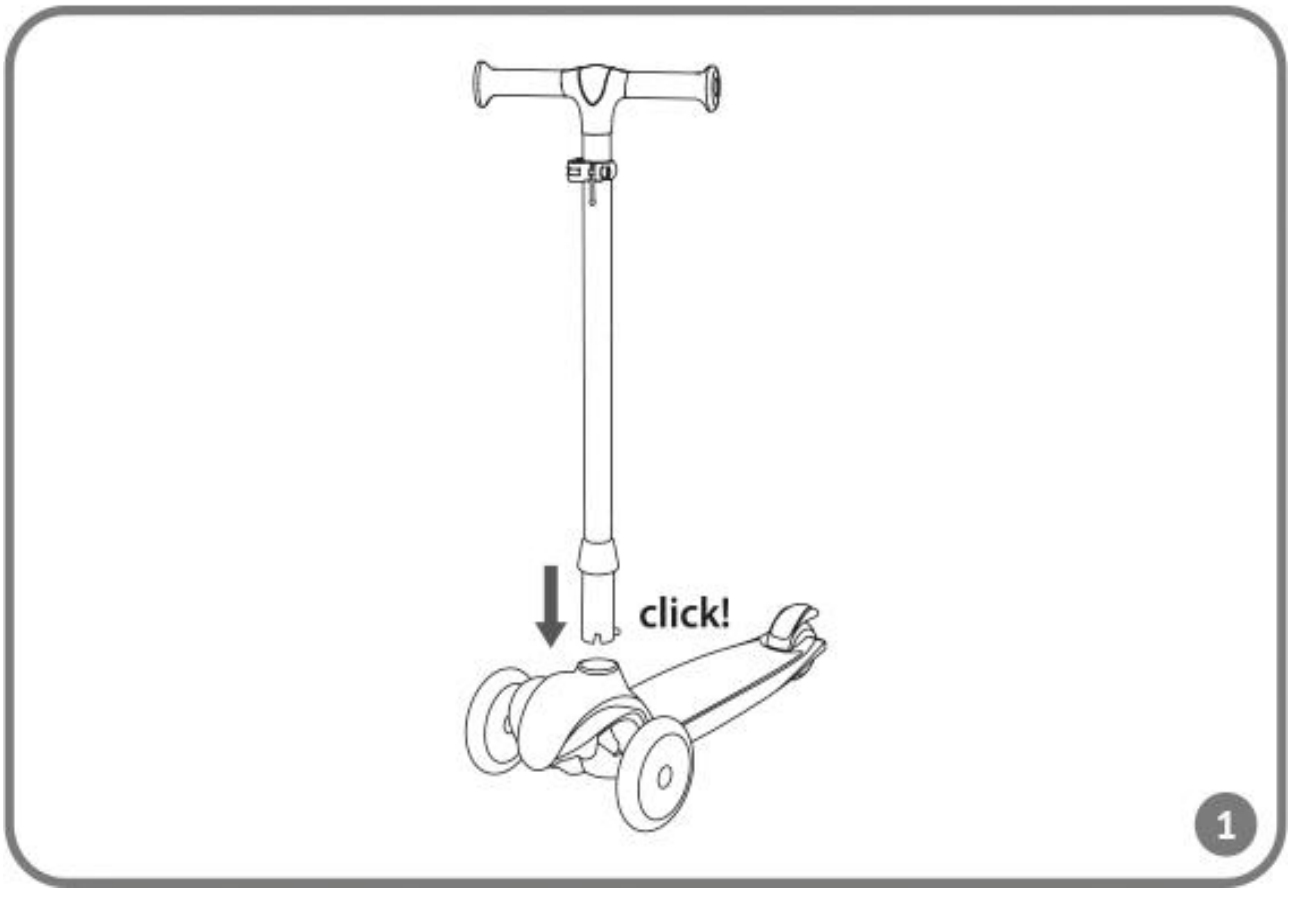

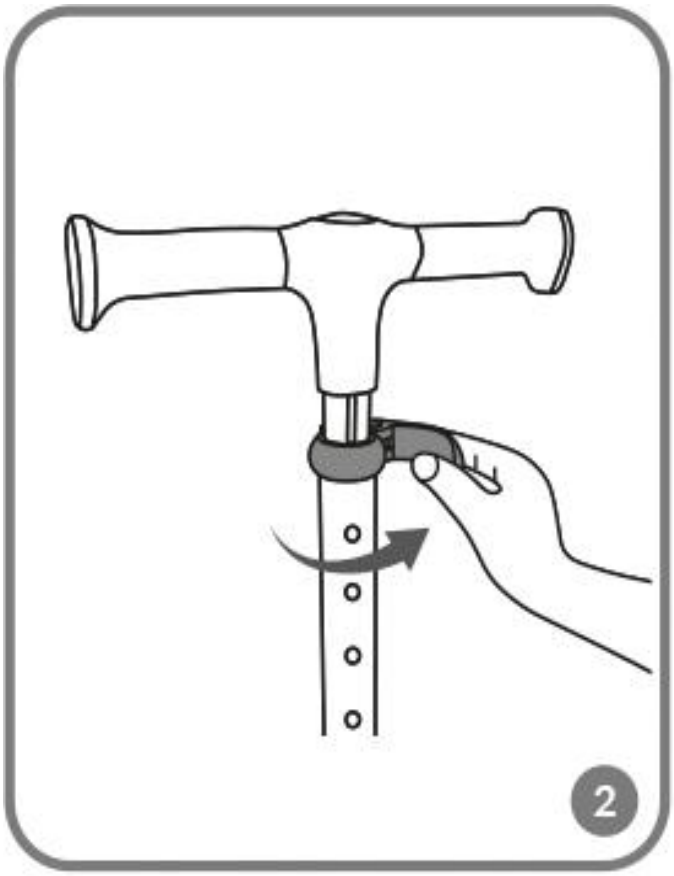
2

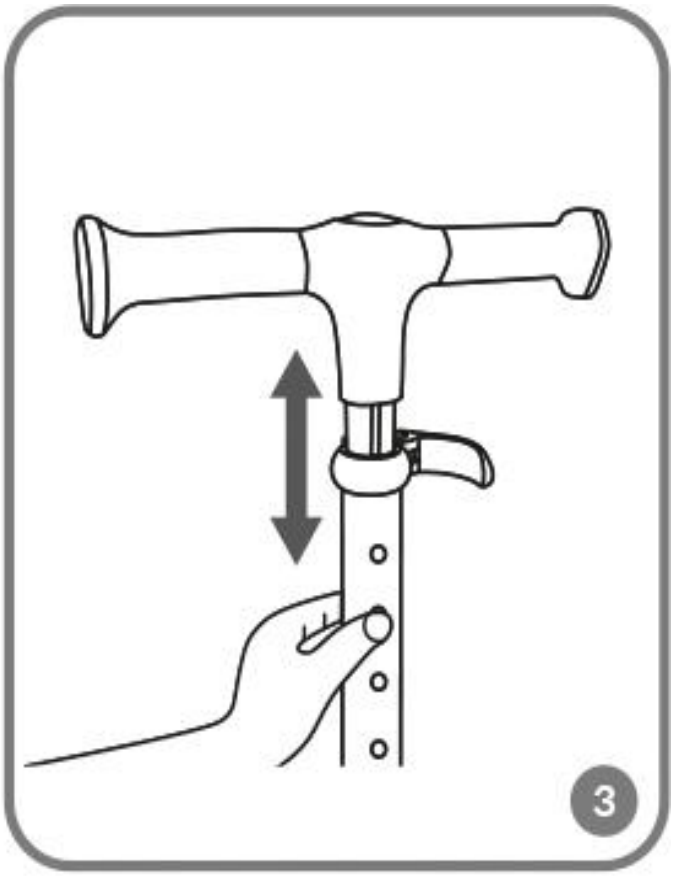
3

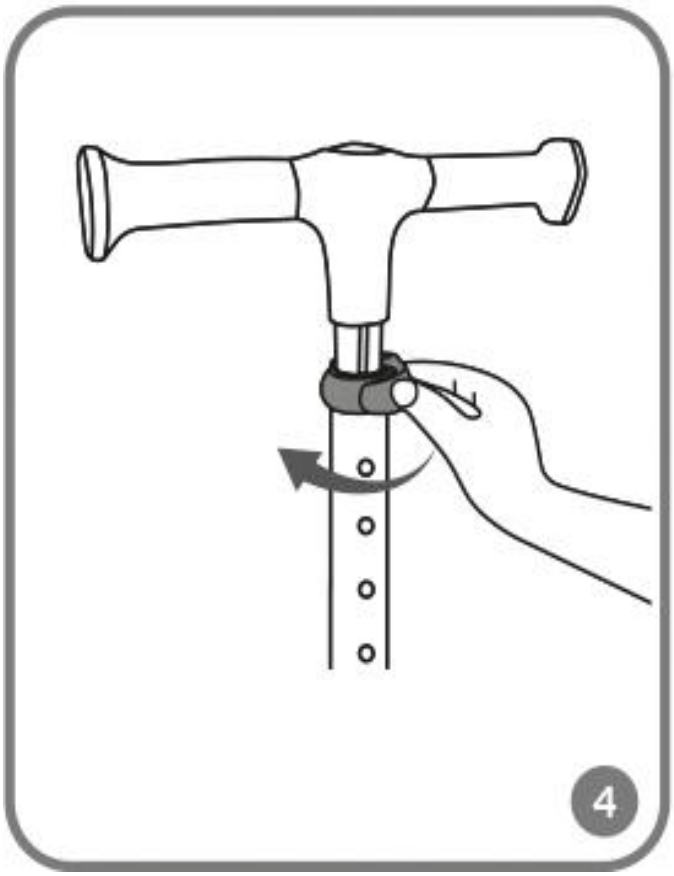
4

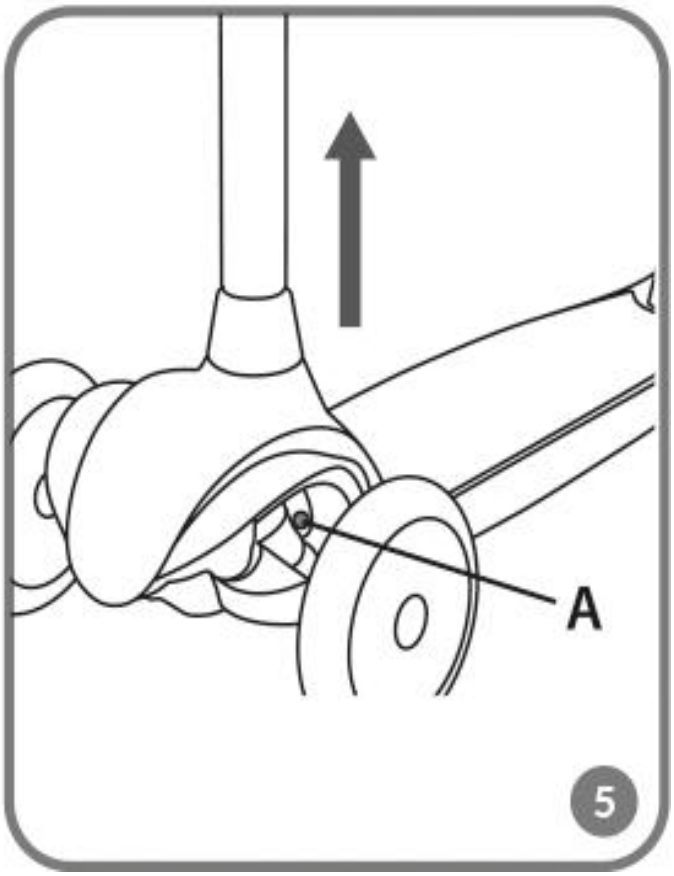
A
5

Poštovani kupci!
Ukoliko imate bilo kakvih primjedbi ili pitanja vezanih uz proizvode, slobodno nas kontaktirajte: help@lionelo.com

Proizvođač:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

UPOZORENJE!

1. Upozorenje: Dijete treba nositi zaštitnu opremu. Proizvod nije namijenjen za korištenje u prometu. 50 kg max.
2. Provjerite jesu li svi dijelovi proizvoda fiksirani prije uporabe.
3. Skuter je namijenjen djeci od 3 i više godina.
4. Skuter je dizajniran za jednu osobu.
5. Skuter smije sastavljati, rastavljati i podešavati samo odrasla osoba i izvan domašaja djece.
6. Ne koristite romobil na kosim ili neravnim površinama.
7. Ne koristite skuter u blizini prometnih cesta.
8. Proizvod se ne smije koristiti tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. mraz, kiša, snijeg, ledeni uvjeti).
9. Ne koristite skuter u blizini potencijalno opasnih područja (npr. bazena).
10. Najsigurnija područja za vožnju skuterom su područja s ograničenim ili nikakvim motoriziranim prometom, kao što su privatna područja, rekreacijska područja, igrališta, školski tereni.
11. Dijete koje koristi romobil treba biti pod nadzorom odrasle osobe.
12. Dijete koje koristi romobil treba nositi obuću.
13. S proizvodom treba rukovati pažljivo. Od korisnika se zahtijeva da posjeduje vještine izbjegavanja padova ili sudara koji uzrokuju ozljede korisnika ili drugih.
14. Prije svake uporabe provjerite ima li romobil oštećenja, labave spojeve ili dijelove koji nedostaju. Nemojte koristiti proizvod ako bilo koja komponenta nedostaje ili ako je oštećena. U tom slučaju obratite se ovlaštenom servisu proizvođača.
15. Ne vucite romobil iza automobila ili drugog vozila.
16. Proizvod držite podalje od izvora topline, visokih temperatura, vrućih površina, izvora iskrenja, otvorenog plamena, ulja i oštrih rubova.
17. Čuvajte proizvod na suhom mjestu.
18. Plastičnu ambalažu držite podalje od djece jer postoji opasnost od davljenja.
19. Sigurnosni standardi: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 62115

OPIS DIJELOVA PROIZVODA (SL. A)

1. Upravljač
2. Brzi zatezač upravljača
3. Kotači
4. Postolje za stajanje
5. Kočnice

UPUTE ZA UPOTREBU

Montaža
Umetnite upravljač romobila u odgovarajuću rupu na konstrukciji, pazeći na točan smjer ugradnje (sl. 1). Ispravnu instalaciju signalizirat će klik. Prije nego što dopustite djetetu da koristi proizvod, provjerite je li vijak mehanizma za zaključavanje i podešavanje visine upravljača (2, sl. A) pravilno zategnut.

Podešavanje visine upravljača
Za podešavanje visine upravljača:

1. Otvorite brzi zatezač volana. (sl. 2).
2. Pritisnite gumb za podešavanje visine na unutarnjoj strani upravljača skutera i namjestite željenu visinu (sl. 3).
3. Provjerite je li gumb za podešavanje visine postavljen na željenu poziciju. Ispravan položaj bit će označen klikom.
4. Zatvorite brzi zatezač volana. (sl. 4).

Sklapanje
Kako biste sklopili romobil, pritisnite gumb za sklapanje na prednjoj strani romobila (A, sl. 5), zatim izvucite upravljač povlačenjem u smjeru strelice (sl. 5).

Tehnika vožnje
Okrenite smjer kretanja ulijevo ili udesno balansirajući tijelom u željenom smjeru.

Funkcija LED osvjetljenja
Aktivacija i napajanje LED rasvjete u kotačima vrši se pokretanjem kotača.

Tehnika kočanja
Kočenje se vrši pritiskom kočnice koja se nalazi na stražnjoj osovini romobila (5, sl. A) nogom.

Čišćenje i održavanje

Očistite okvir i sve dijelove romobila vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Obrišite romobil suhom krpom nakon čišćenja.
Ležajeve treba redovito provjeravati zbog oštećenja, čistiti ih i podmazivati.
Ne koristite kaustična ili abrazivna sredstva za čišćenje proizvoda.
Prije svake uporabe provjerite je li romobil oštećen, jesu li spojevi čvrsti ili nedostaju dijelovi.

Fotografije su samo za referencu, stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od prikazanog na slikama.