Sammy

Balans bicikl

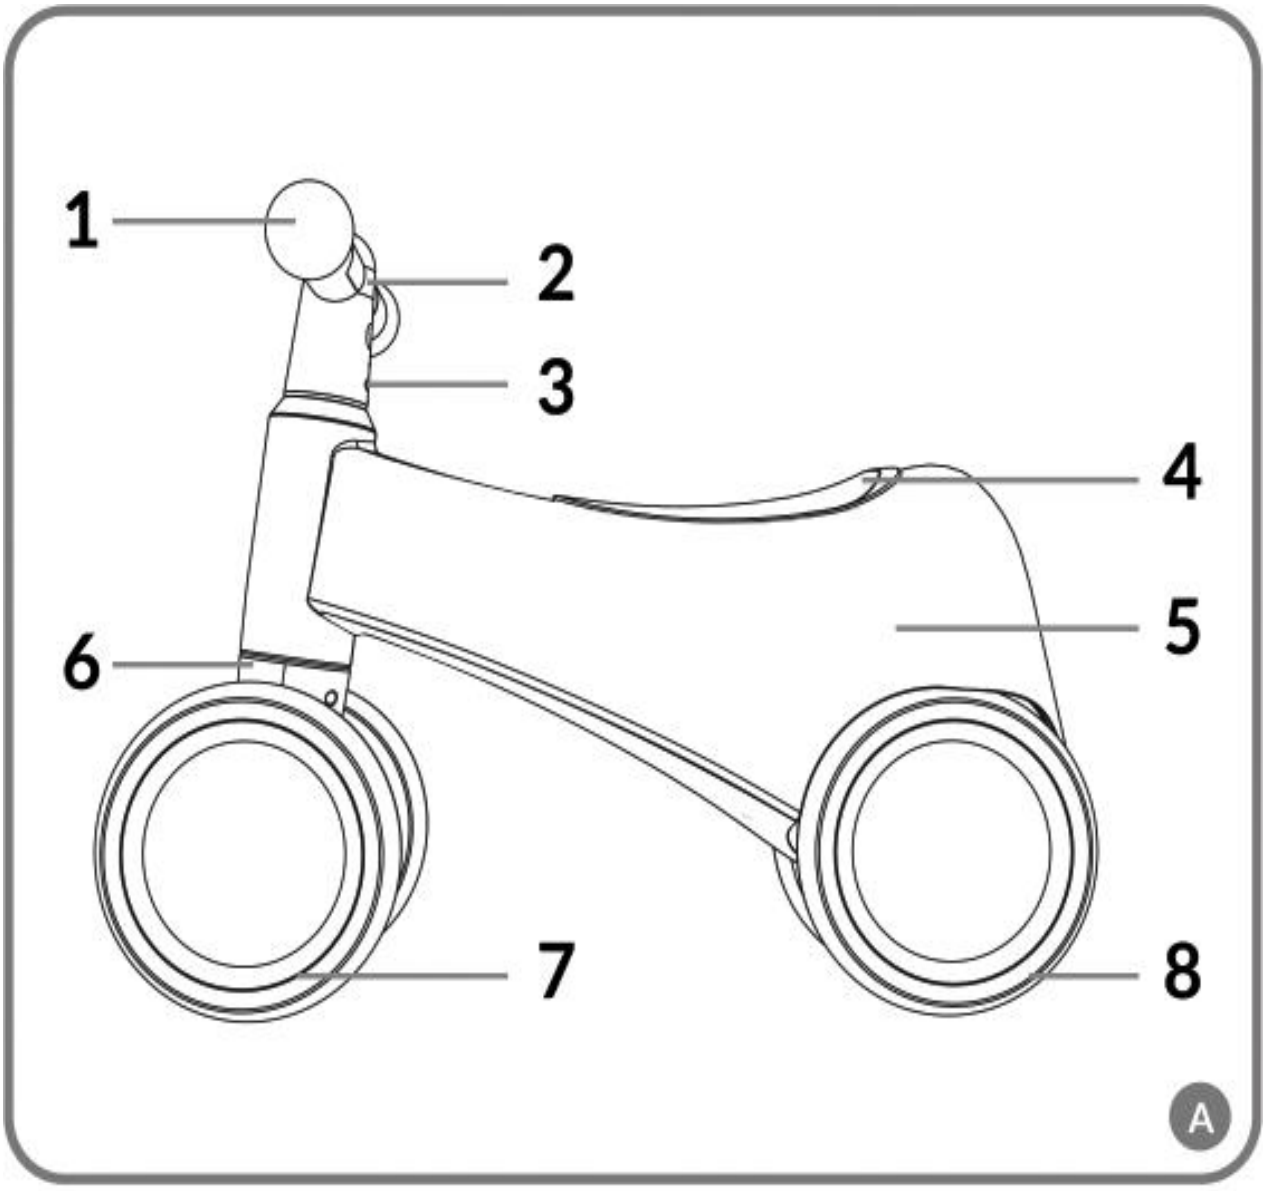

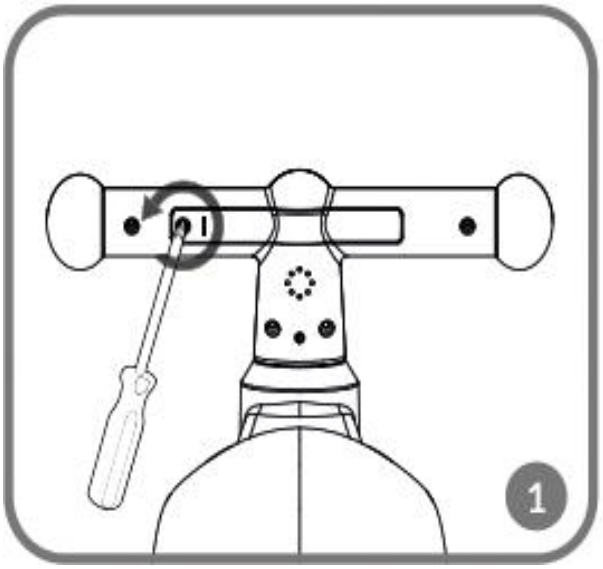

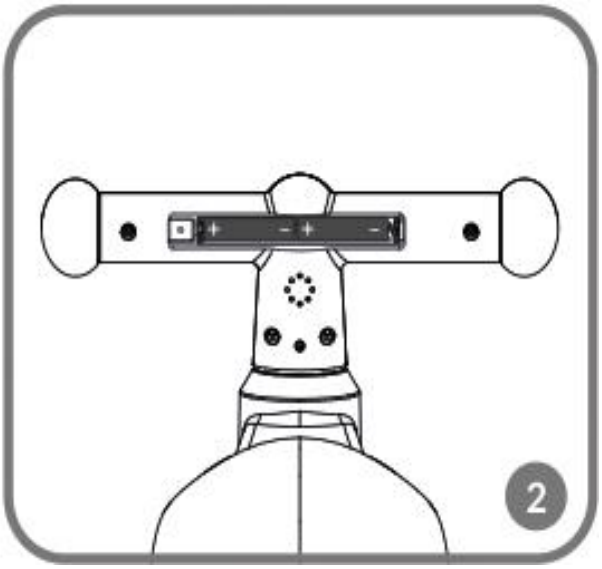

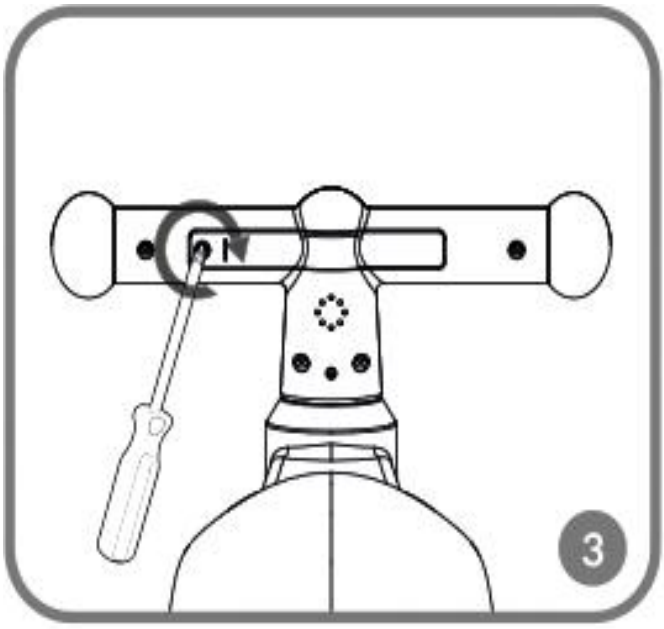
3

4

5

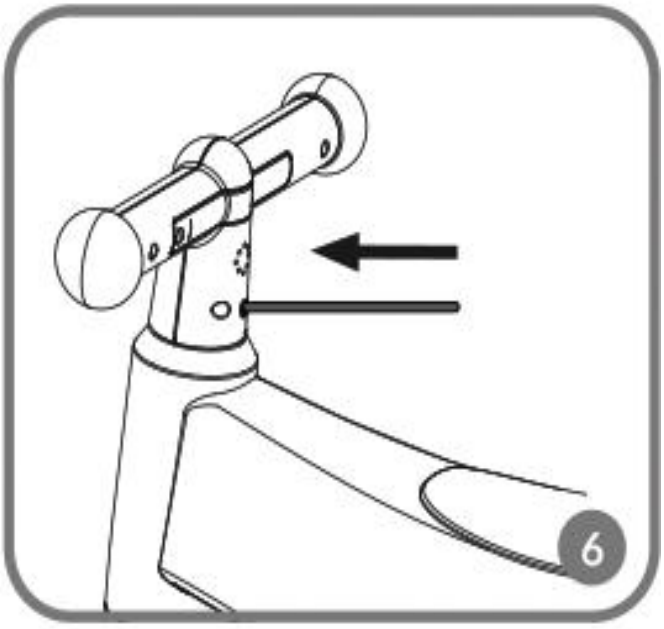
6

7

Poštovani kupci!

Ukoliko imate bilo kakvih primjedbi ili pitanja vezanih uz proizvode, slobodno nas kontaktirajte: help@lionelo.com

Standard: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3

Proizvođač:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

UPOZORENJA

1. Bicikl je namijenjen djeci od 1 do 3 godine i težine do 25 kg. Upozorenje. Ne smiju ga koristiti djeca starija od 36 mjeseci zbog nosivosti proizvoda.
2. Bicikl je namijenjen samo za jednu osobu.
3. Djeca koja koriste bicikl trebaju biti pod nadzorom odrasle osobe.
4. Plastičnu ambalažu držite podalje od djece jer postoji opasnost od gušenja.
5. Bicikl smije sastavljati, rastavljati i podešavati samo odrasla osoba i izvan dohvata djece.
6. Tijekom korištenja proizvoda potrebno je nositi zaštitnu opremu (kaciga, štitnici).
7. Proizvod treba koristiti s oprezom. Potrebne su vještine koje djetetu omogućuju izbjegavanje padova ili sudara koji uzrokuju ozljede korisnika ili drugih.
8. Najsigurnija područja za vožnju bicikla su područja s ograničenim ili nikakvim prometom, poput privatnih rekreacijskih područja, igrališta i školskih dvorišta.
9. Ne koristite bicikl u blizini prometa.
10. Ne koristite bicikl na nagnutim ili neravnim površinama.
11. Ne koristite bicikl u blizini potencijalno opasnih mjesta (npr. bazen).
12. Proizvod se ne smije koristiti tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. mraz, kiša, snijeg, led).
13. Ne dopustite djetetu da stoji na sjedalu ili upravljaču.
14. Dijete koje vozi bicikl mora nositi cipele. Proizvod nema kočnice, stoga treba biti oprezan pri korištenju proizvoda.
15. Prije svake uporabe provjerite ima li oštećenja, labavih spojeva ili dijelova koji nedostaju. Nemojte koristiti proizvod ako bilo koja od njegovih komponenti nedostaje ili ako je oštećen. U tom slučaju obratite se ovlaštenom servisu proizvođača.
16. Nemojte vući bicikl iza automobila ili drugog vozila.
17. Proizvod držite podalje od izvora topline, visokih temperatura, vrućih površina, izvora iskri, otvorenog plamena, ulja i oštrih rubova.
18. Čuvajte bicikl na suhom mjestu.

UPOZORENJA O BATERIJAMA

1. Jednokratne baterije koje nisu predviđene za punjenje ne smiju se puniti.
2. Nemojte umetati različite vrste baterija ili kombinaciju novih i rabljenih baterija u uređaj.
3. Baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom.
4. Istrošene baterije treba ukloniti iz igračke.
5. Nemojte prespajati priključke napajanja.
6. Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, izvadite baterije iz pretinca.

OPIS DIJELOVA PORIZVODA (sl. A)

1. Upravljač
2. Pretinac za baterije
3. Utor za upravljač
4. Sjedalo
5. Konstrukcija
6. Prednja vilica bicikla
7. Prednji kotači
8. Stražnji kotači

UGRADNJA BATERIJA U PROIZVOD

1. Pomoću odvijača odvrnite vijak poklopca baterije. Uklonite poklopac baterije (sl. 1).
2. Umetnite dvije AAA baterije od 1,5 V. Obratite posebnu pozornost na točan polaritet baterija (sl. 2).
3. Vratite poklopac i zategnite vijak pomoću odvijača (sl. 3).

SASTAVLJANJE

1. Pričvrstite konstrukciju na prednju vilicu bicikla (sl. 4), a zatim umetnite upravljač u odgovarajući utor (sl. 5).
2. Provjerite je li upravljač ispravno umetnut i zaključan na mjestu, sprječavajući ga da se izvuče, te jesu li kotači okrenuti prema naprijed.

UPOTREBA

- Sjednite na sjedalo, čvrsto uhvatite oba upravljača i naizmjenično se odgurujte nogama.
- Nakon što dobijete zamah, podignite stopala kako biste se slobodno vozili.
- Za okretanje zakrenite upravljač u željenom smjeru.
- Za kočenje dotaknite tlo nogama.

RASTAVLJANJE

Tankim, duguljastim predmetom (kao što je olovka) pritisnite gumb za otpuštanje (sl. 6), zatim povucite upravljač prema gore i prednju vilicu bicikla prema dolje (sl. 7).

SVJETLOSNI EFEKT

Svjetlosni efekt upravljača dostupan je nakon postavljanja baterija u odjeljak za baterije (2, sl. A). Efekt se aktivira dodirom proizvoda.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Redovito čistite proizvod od bilo kakve prljavštine ili krhotina koje su se nakupile tijekom uporabe.
- Za čišćenje bicikla koristite vlažnu krpu i blaga sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje.
- Obrišite proizvod prije sljedeće uporabe.

Slike su samo ilustrativne prirode, stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od prikazanog na slikama.