Momi
Simply together

EN **BALANCE BIKE**

PL **ROWEREK BIEGOWY**

DE **LAUFRAD**

FR **VÉLO D'ÉQUILIBRE**

CZ **BALANČNÍ KOLO**

SK **BALANČNÝ BICYKEL**

HU **FUTÓBICIKLI**

IT **BICICLETTA DA EQUILIBRIO**

ES **BICICLETA SIN PEDALES**

PT **BICICLETA DE EQUILÍBRIO**

HR **BICIKL GURALICA**

RO **BICICLETĂ DE ECHILIBRU**

Simply together

MANUAL | INSTRUKCJA | HANDBUCH | INSTRUCTIONS | NÁVOD | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | ÚTMUTATÓ | MANUALE D'USO | MANUAL DE USUARIO | MANUAL DO USUÁRIO KORISNIČKI PRIRUČNIK | MANUAL DE UTILIZARE

EN 5-6

PL 6-8

DE 8-10

FR 10-12

CZ 12-14

SK 14-16

HU 16-18

IT 18-20

ES 20-22

PT 22-24

HR 24-26

RO 26-27

www.momi.store

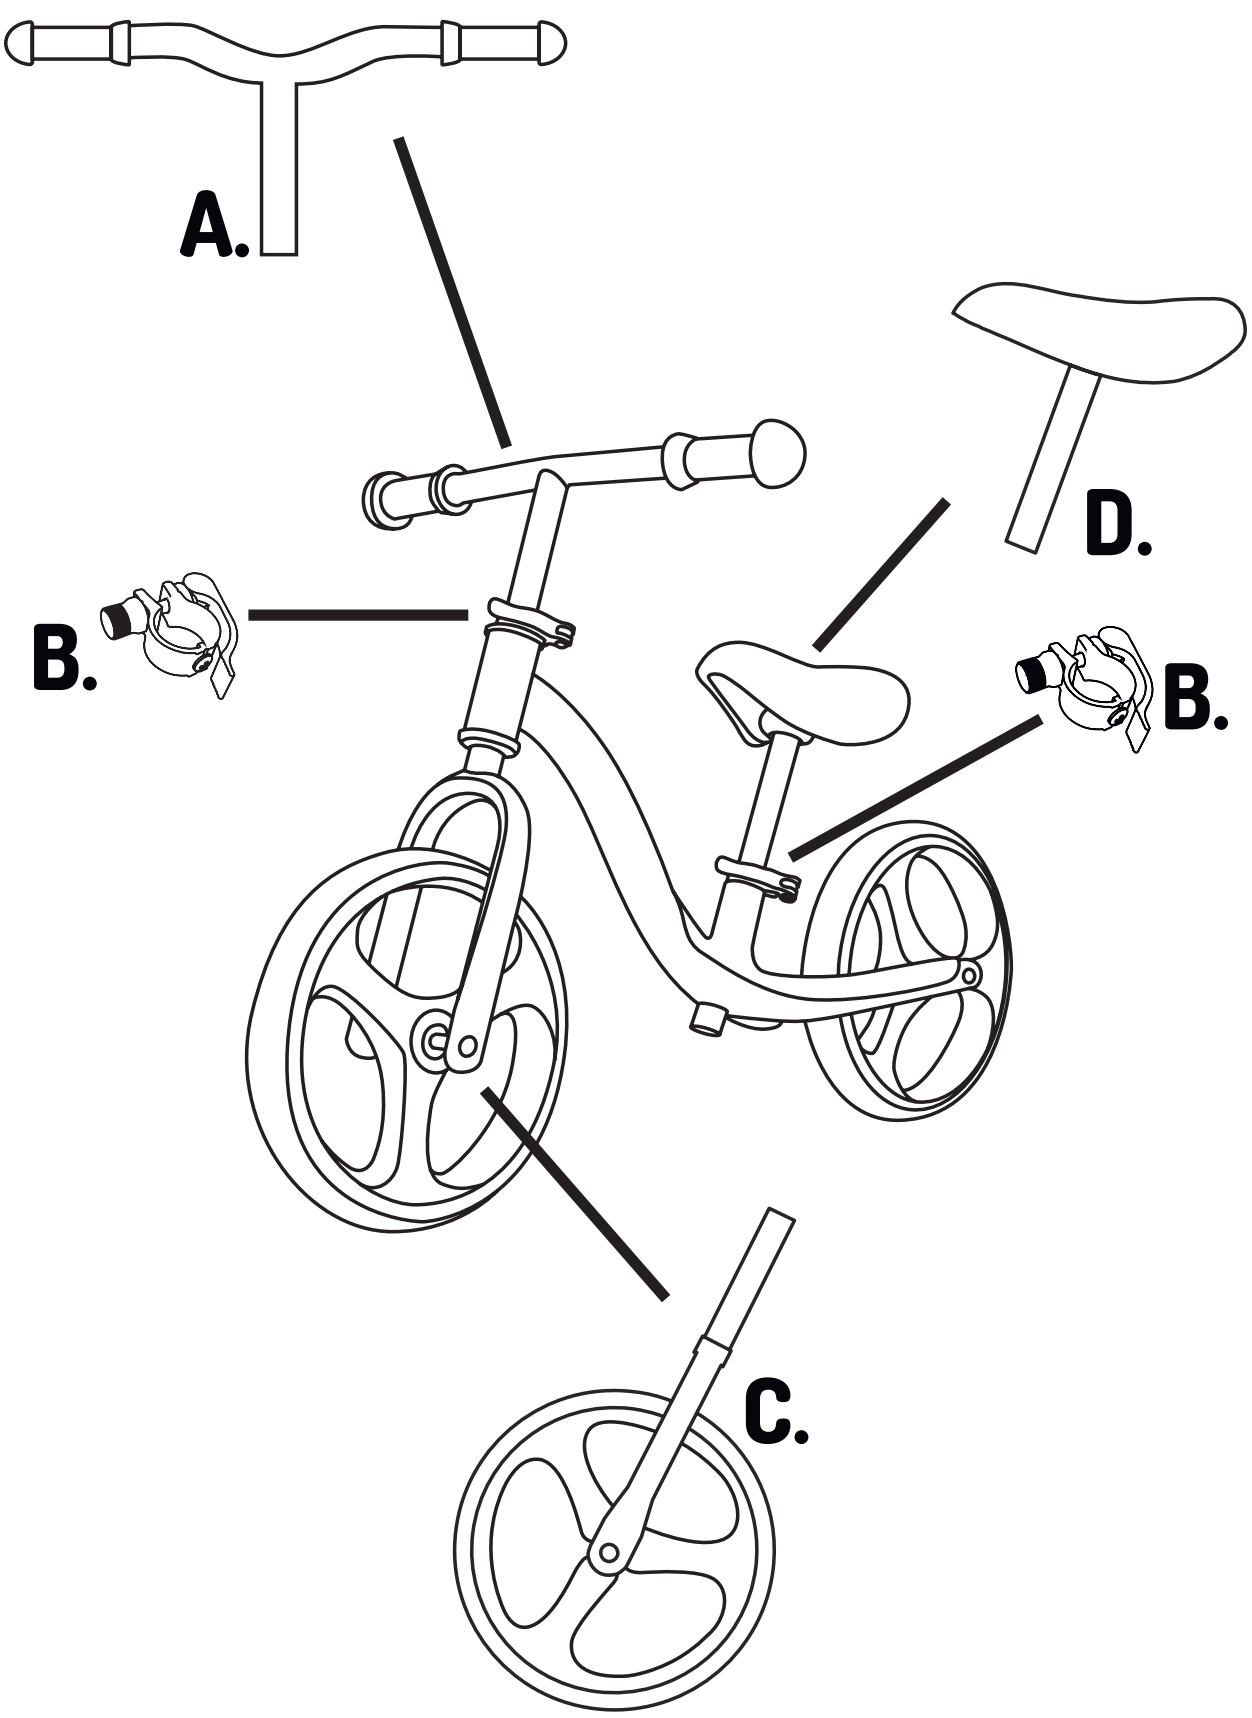
A.
B.
B.
C.
D.

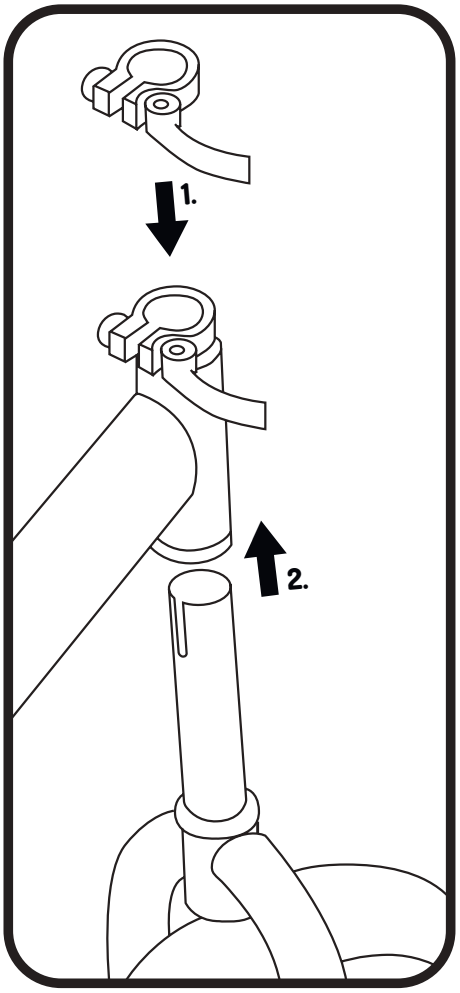
1.
2.

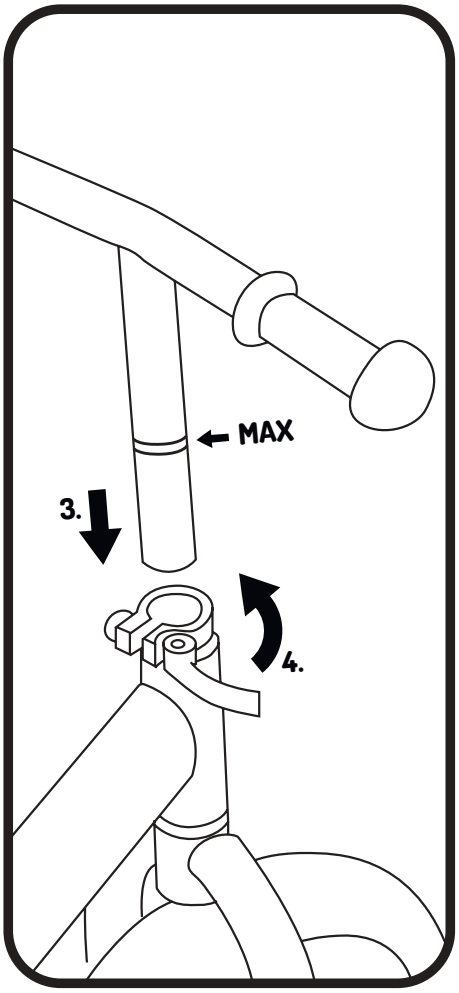
MAX
3.
4.

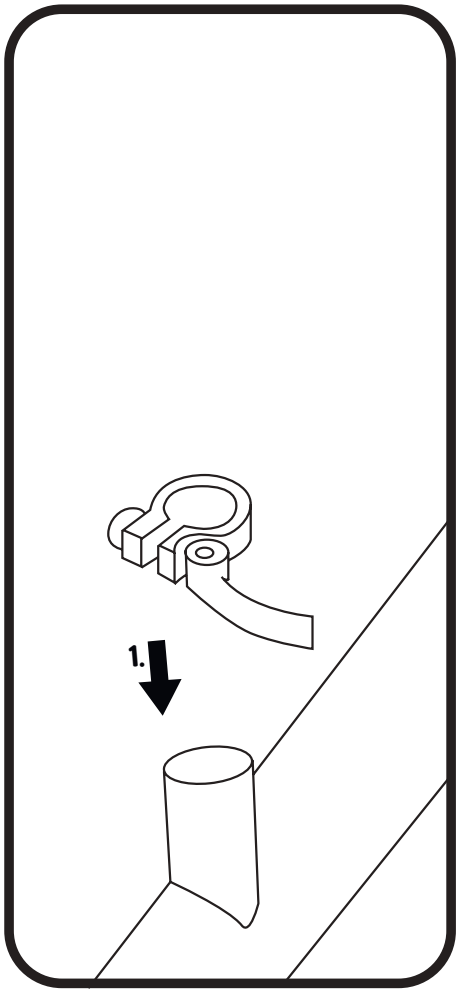
1.

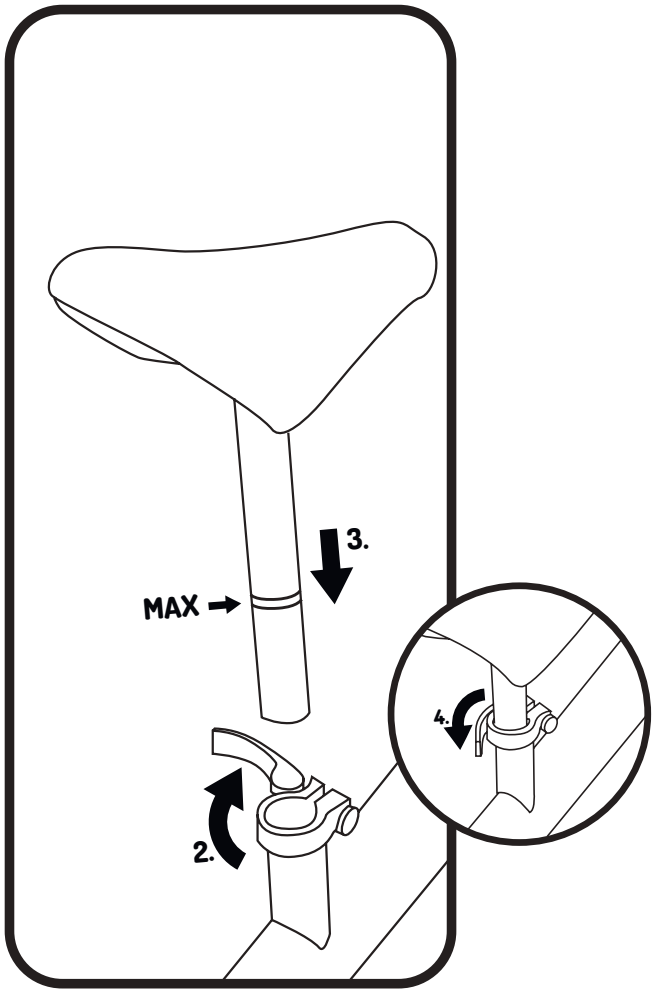
3.
MAX
4.
2.

3. Insira o selim no quadro da bicicleta. A graduação no haste do selim indica-lhe a altura máxima e mínima do selim.
4. Feche o aro de fixação. Verifique se o selim está bem instalado no bastidor.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

- A bicicleta deve ser sujeita a controlos e manutenção regulares.
- A limpeza e manutenção da bicicleta só devem ser realizadas por um adulto.
- O produto deve ser limpo com pano húmido ou esponja. Proteger contra o pó, a humidade, a água, as temperaturas altas e muito baixas, bem como quedas, etc.
- Guardar a bicicleta num local seco. A exposição prolongada à luz solar direta pode provocar a deformação das peças de plástico.
- Utilizar apenas peças de substituição originais disponibilizadas pelo fabricante.

Agradecemos a leitura atenta das instruções com atenção. Guarde-as para referência futura.

HR

Poštovani,

Hvala na kupnji **MoMi ISOKA.** Nadamo se će kupljeni proizvod ispuniti Vaša očekivanja.

NEMOJTE ZABORAVITI:

Crteži i fotografije služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od vizualizacije u uputama.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU.

UPOZORENJA:

- Nemojte koristiti ovaj proizvod bez prethodnog čitanja uputa za uporabu.
- Čuvajte ambalažu i upute za uporabu jer sadrže važne informacije.
- Pobrinite se da vaše dijete nosi prikladnu obuću te pravilno postavljenu kacigu i ostalu zaštitnu opremu (štitnike za laktove, koljena, rukavice itd.).
- Ne smije se koristiti proizvod u saobraćaju.
- Za korištenje samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Proizvod je namijenjen djeci starijoj od 2 godine.

- Slijeđenje uputa osigurat će sigurno korištenje igračke.
- Proizvod je prikladan za jednu osobu. Samo jedno dijete može istovremeno koristiti proizvod.
- Maksimalno opterećenje proizvoda - 35 kg.
- Proizvod je namijenjen za korištenje samo na ravnoj i suhoj površini bez prepreka (npr.: na privatnim površinama, igralištima, sportskim terenima).
- Ne koristite ga na usponima ili nizbrdicama te u blizini prometa motornih vozila, na mokrim ili šljunčanim površinama.

- Ne koristite bicikl u blizini vodenih površina (rijeka, bazena, itd.) ili drugih prepreka.
- Ne koristite bicikl u mraku, kao i kada je loše vrijeme. Ne koristite proizvod blizu stepenica i stupnjeva.
- Provjerite je li vaše dijete fizički sposobno kontrolirati bicikl, razumije li te može usporiti i zaustaviti se.
- Proizvod se mora koristiti pažljivo jer vožnja bicikla zahtijeva vještinu kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji uzrokuju ozljede korisnika ili trećih osoba.
- Dijete treba uputiti u pravilnu uporabu proizvoda.
- Proizvod smije koristiti samo dijete u cipelama.
- Nije dozvoljena vuča proizvoda automobilom ili drugim vozilom.
- Prije svake uporabe potrebno je provjeriti da proizvod nije oštećen i da li sustav za pričvršćivanje dobro pristaje djetetu.
- Pazite da dijete ne diže ruke s volana tijekom vožnje. Vožnja bez držanja volana može izazvati nesreću i predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu djeteta.
- Ako dijelovi nedostaju ili je proizvod oštećen, odmah kontaktirajte proizvođača.
- Ne treba koristiti proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Sastavljanje proizvoda smije izvoditi samo odrasla osoba. Držite sve dijelove izvan dohvata djece tijekom sastavljanja.
- Prije uporabe uklonite sve spojnice i ambalažu i držite ih izvan dohvata djece kako biste izbjegli rizik od gušenja.
- Kada više ne koristite proizvod, odložite ga na odgovarajuće mjesto u skladu s lokalnim zakonima.

KOMPONENTE PROIZVODA:

A. VOLANA
B. POLUGA ZA BRZO OTPUŠTANJE X2
C. VILICA S PREDNJIM KOTAČEM
D. SJEDALO

MONTAŽA UPRAVLJAČA:

1. Postavite stezni prsten preko rupe na prednjoj strani okvira.
2. Umetnite vilicu bicikla u okvir.
3. Umetnite upravljač bicikla u rupu u prednjem dijelu okvira. Ljestvica na dršci upravljača označava najveću i najmanju visinu upravljača.
4. Zatvorite stezni prsten. Provjerite je li upravljač čvrsto postavljen u okvir.

MONTAŽA SJEDALA:

1. Umetnite obruč na rupu pored stražnjeg kotača.
2. Otvorite stezni prsten.
3. Umetnite sjedalo u okvir bicikla. Ljestvica na dršci sjedala označava najveću i najmanju visinu sjedala.
4. Zatvorite stezni prsten. Provjerite je li sjedalo čvrsto postavljeno u okvir.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Bicikl trebate redovito održavati i provjeravati.
- Čišćenje i održavanje bicikla smije obavljati samo odrasla osoba.
- Očistite proizvod vlažnom krpom ili spužvom. Zaštitite od prašine, vlage, vode, visokih i vrlo niskih temperatura, pada itd.

- Držite bicikl na suhom mjestu. Dugotrajno izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti može uzrokovati iskrivljenje plastičnih dijelova.
- Koristite samo originalne zamjenske dijelove dostupne kod proizvođača.

Hvala što ste pažljivo pročitali upute. Molimo da ih sačuvate.

RO

Stimați clienți,

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea **MoMi ISOKA.** Avem speranța, că produsul achiziționat va satisface aşteptările d-voastră.

ȚINEȚI MINTE:

Desenele şi fotografiile au doar un caracter ilustrativ. Aspectul real al produsului poate diferi de vizualizarea din instrucțiune.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ŞI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. AVERTISMENT:

- Nu folosiți acest produs fără a citi mai întâi manualul de instrucțiuni.
- Vă rugăm să păstrați ambalajul şi manualul de utilizare, deoarece acestea conțin informații importante.
- Necesitatea de a folosi măsuri de protecție (cască montată corespunzător, apărătoare pentru cot, genunchi, mâini etc.).
- Nu utilizați în trafic.
- Se recomandă supravegherea unui adult, în timpul utilizării.
- Produsul este recomandat copiilor peste 2 ani.
- Respectarea instrucțiunilor va asigura utilizarea în siguranță a jucăriei.
- Produsul este destinat utilizării de către un utilizator.
- Sarcina maximă a bicicletei este de 35 kg.
- Bicicleta este destinată utilizării numai pe o suprafață plană şi uscată, fără obstacole. (de exemplu, pe zone private, locuri de joacă, terenuri de sport). Este interzisă utilizarea pe rampe sau pante şi în apropierea traficului auto, pe suprafețe umede sau pietriş.
- Este interzisă utilizarea bicicletei în aproprierea rezervoarelor cu apă (râuri, piscine etc.) şi alte obstacole.
- Nu folosiți vehiculul pe întuneric sau pe vreme rea. Este interzisă utilizarea bicicletei în apropierea scărilor şi treptelor.
- Asigurați-vă că, copilul dumneavoastră este capabil fizic să controleze bicicleta, că înțelege şi este capabil să încetinească şi să oprească.
- Bicicleta trebuie utilizată cu prudență, deoarece biciclismul necesită abilități adecvate pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților.

Simply together

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
Podrobné záručné podmienky sú k dispozícii na webovej stránke:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
As condições detalhadas da garantia estão disponíveis no site:
Detaljni uvjeti jamstva dostupni su na web stranici:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:

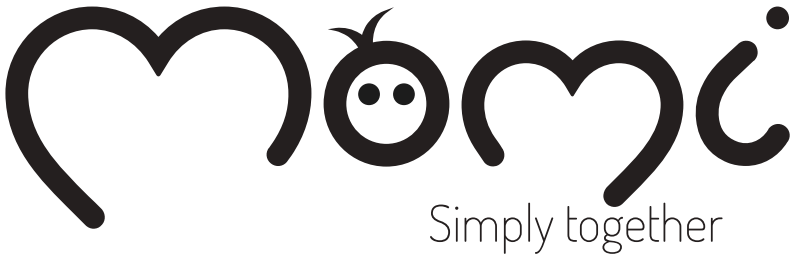

www.momi.store

TelForceOne S.A.,
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland