Momi

Simply together

TOBIS

EN RIDE-ON

PL JEŹDZIK

DE RUTSCHRAD

FR MINI VÉLO

CZ ODRÁŽADLO

SK ODRÁŽADLO

HU FUTÓBICIKLI

IT CAVALCABILE

ES COCHECITO DE EMPUJE

HR GURALICA

Momi
Simply together

MANUAL | INSTRUKCJA | HANDBUCH | INSTRUCTIONS | NÁVOD | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | ÚTMUTATÓ | MANUALE D'USO | MANUAL DE USUARIO I KORISNIČKI PRIRUČNIK

EN 5-8

PL 8-11

DE 11-15

FR 15-19

CZ 19-22

SK 22-26

HU 26-29

IT 29-33

ES 33-36

HR 36-39

watch the film with user manual

www.momi.store

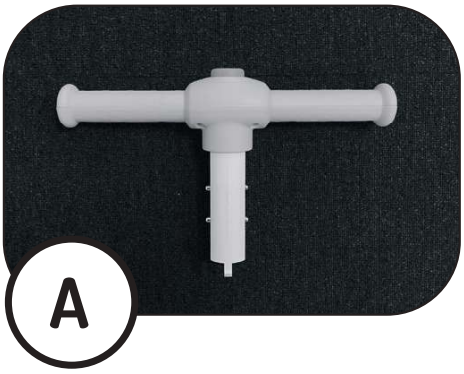
A

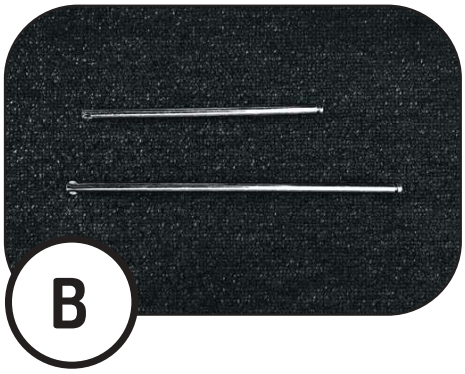
B

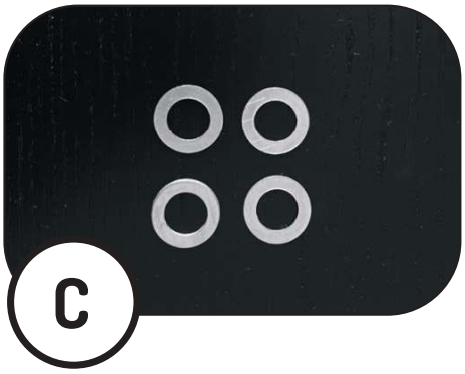
C

D

E

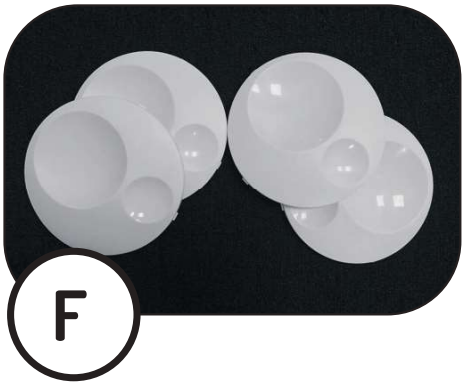
F

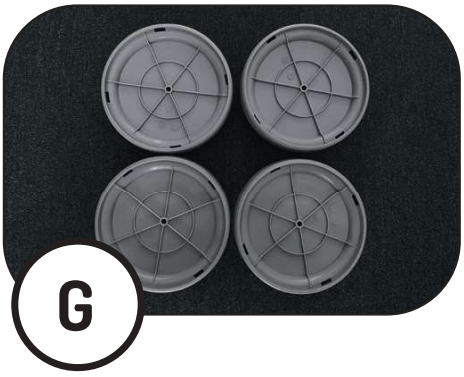
G

1

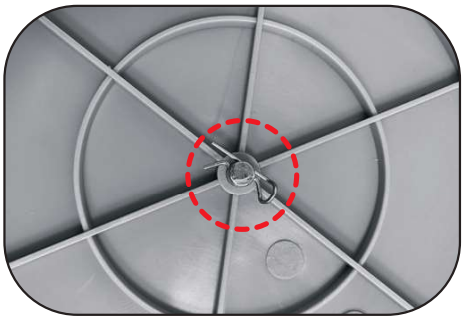

2

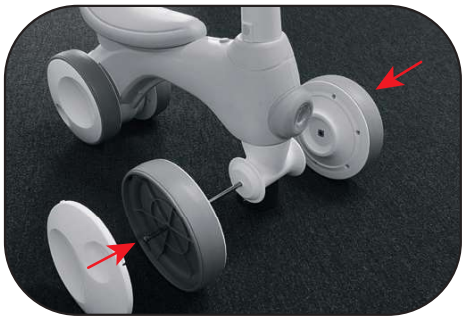

3

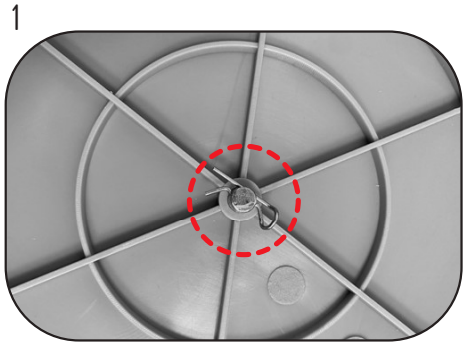

4

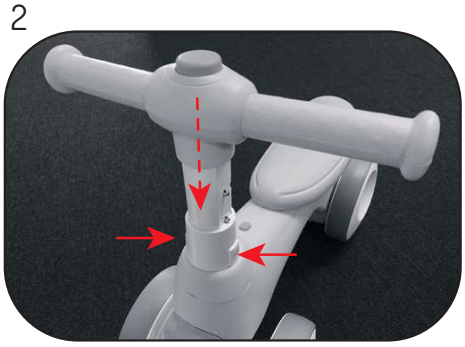

5

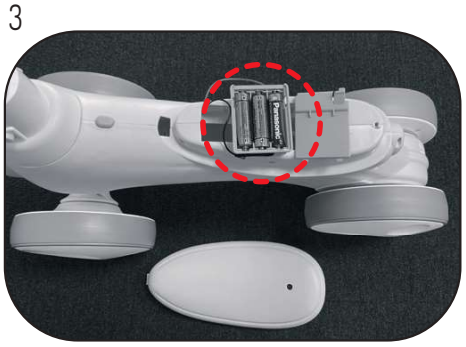

6

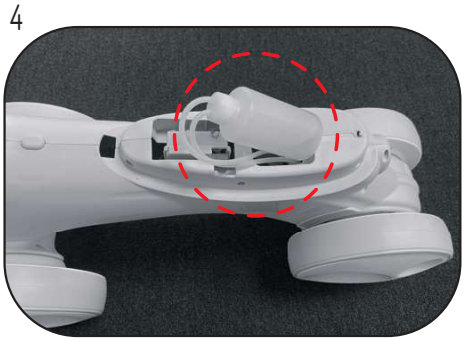

7

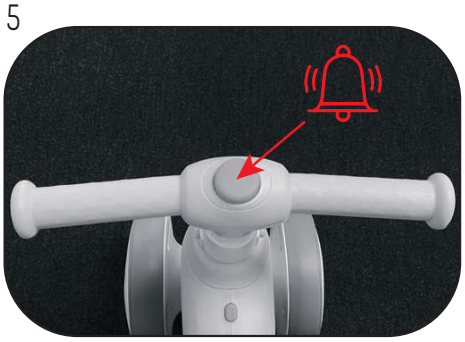

8

9

10

6. Para ajustar el manillar a la altura correcta para su hijo, pulse ambos botones simultáneamente y tire del manillar hacia arriba o hacia abajo.
7. Utilice un destornillador Phillips para desenroscar el sillín. Debajo del sillín hay un recipiente para tres pilas AA y otro para líquido de pompas de jabón (figura 6-7). Rellene los recipientes, asegurándose de que el líquido para burbujas está bien sellado en el recipiente y no provoca ninguna fuga.
   ¡ATENCIÓN! Las fugas de líquido pueden dañar la unidad.
8. En el centro del volante hay un botón que funciona como claxon (fig.8).
9. En la carcasa del vehículo hay un botón más pequeño que sirve para encender la luz delantera. Si vuelve a pulsar el botón, se activa la función de pompas de jabón (fig.11).
   ¡ATENCIÓN! La función de burbujas no debe utilizarse durante más de 3 mins. Después de 3 mins debe apagar la opción de pompas y esperar medio minuto. Transcurrido este tiempo, se puede volver a activar la función de burbujas.
   Otra pulsación del botón desactiva todas las funciones.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

- El estado de la bicicleta debe comprobarse periódicamente.
- La limpieza y el mantenimiento de la bicicleta sólo deben ser realizados por un adulto.
- Limpiar el producto con un paño húmedo o una esponja. Proteger contra el polvo, la humedad, el agua, las temperaturas altas y muy bajas y las caídas, etc.
- Compruebe periódicamente el apriete de los tornillos y otras piezas.
- Utilice sólo piezas de recambio certificadas.
- Guarde la bicicleta en un lugar seco.
- La exposición prolongada a la luz solar directa puede hacer que se doblen las piezas de plástico.
- Antes de cada uso de la bicicleta, compruebe cuidadosamente que la bicicleta no está dañada y que todos los tornillos que fijan los distintos componentes de la bicicleta están bien apretados. Los componentes desgastados o dañados deben ser sustituidos por un centro de servicio autorizado.
- Sólo deben utilizarse piezas de recambio originales del fabricante.

Gracias por leer este manual atentamente. Guárdelo para el futuro.

HR

Poštovani,
Hvala na kupnji **MoMi TOBIS.** Nadamo se će kupljeni proizvod ispuniti Vaša očekivanja. U slučaju da imate dodatna pitanja, molimo da nas kontaktirate putem web stranice
Nadamo se da će kupljeni proizvod ispuniti vaša očekivanja www.momi.store

Radi brige zbog sigurnosti djece, pažljivo pročitajte korisničke upute i slijedite preporuke kako biste proizvod koristili na siguran način. Obavezno je da osoba koja sastavlja proizvod bude odrasla, koja će koristiti sve komponente proizvoda u skladu s korisničkim uputama i njihovom namjenom kako ne bi došlo do ozljeda djeteta.

VAŽNO:

Ne zaboravite ukloniti i baciti sve elemente pakiranja koji su bili pričvršćeni za proizvod, kako ne bi ostali na dohvatu djeteta (npr. kartonski elementi, plastične folije, itd.).To bi moglo uzrokovati opasnost od ozljeda, npr. zadavljenja djeteta, gušenja djeteta. Preporuča se da ove upute sačuvate za buduću upotrebu kako biste pročitali što učiniti u slučaju nužde ili za radi održavanja ako je potrebno.

NEMOJTE ZABORAVITI:

Crteži i fotografije služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od vizualizacije u uputama.

JAMSTVO:

Proizvođač daje 2. godine jamstva na proizvod.

ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA JAMSTVA:

Odgovorni smo za kvalitetu naših proizvoda. Naše jamstvo ne pokriva nedostatke i oštećenja nastala nepravilnom uporabom proizvoda ili mehaničkim oštećenjima.

BRIGA ZA OKOLIŠ:

Kada više ne koristite proizvod, odložite ga na odgovarajuće mjesto u skladu s lokalnim zakonima.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU SIGURNOSNE NAPOMENE I MJERE OPREZA.
UPOZORENJA!:

- Proizvod je namijenjen djeci od 24 mjeseci starosti.
- Za korištenje samo pod nadzorom odrasle osobe, uvijek držite dijete u vidokrugu odrasle osobe.
- Sastavljanje proizvoda smije izvoditi samo odrasla osoba. Držite sve dijelove izvan dohvata djece tijekom sastavljanja. Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.
- Dijete treba uputiti u pravilnu uporabu proizvoda. Provjerite je li vaše dijete fizički sposobno kontrolirati bicikl, razumije li te može usporiti i zaustaviti se.
- Proizvod se mora koristiti pažljivo jer vožnja bicikla zahtijeva vještinu kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji uzrokuju ozljede korisnika ili trećih osoba.
- Proizvod treba redovito provjeravati i održavati. Prije svake uporabe provjerite da proizvod nije oštećen i da neki dijelovi nedostaju ili su labavi.
- Prije svake uporabe proizvoda, provjerite jesu li svi vijci čvrsto zategnuti i komponente pravilno ugrađene.
- Ne treba koristiti proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen. Koristite isključivo originalne zamjenske dijelove.
- Ne smije se koristiti proizvod u saobraćaju. Nije prikladno za vožnju na javnim autocestama.
- Proizvod je namijenjen za korištenje samo na ravnoj i suhoj površini bez prepreka. Ne koristite ga na usponima ili nizbrdicama te u blizini prometa motornih vozila, na mokrim ili šljunčanim površinama.
- Ne koristite bicikl u blizini vodenih površina (rijeka, bazena, itd.) ili drugih prepreka.
- Ne koristite bicikl u mraku, kao i kada je loše vrijeme. Ne koristite proizvod blizu stepenica i stupnjeva.

- Nije dozvoljena vuča proizvoda automobilom ili drugim vozilom.
- Proizvod je prikladan za jednu osobu. Samo jedno dijete može istovremeno koristiti proizvod.
- Pobrinite se da vaše dijete nosi prikladnu obuću te pravilno postavljenu kacigu i ostalu zaštitnu opremu (štitnike za laktove, koljena, rukavice itd.). Provjerite je li obuća pravilno obučena i nema labavih elemenata (npr. vezice) koji bi se mogli zakačiti za elemente proizvoda.
- Pazite da dijete ne diže ruke s volana tijekom vožnje. Vožnja bez držanja volana može izazvati nesreću i predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu djeteta.
- Maksimalno opterećenje proizvoda - 20 kg.
- Proizvod nema kočnice.

PRIRUČNIK ZA BATERIJE:

- Trebali biste koristiti 3 x AA baterije Nisu uključene.
- Nemojte miješati različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) i punjive baterije u isto vrijeme,
- Ne punite baterije koje se ne mogu puniti,
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe,
- Baterije namijenjene punjenju potrebno je izvaditi iz igračke prije punjenja,
- Baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom (+ i -),
- Istrošene baterije treba ukloniti iz igračke,
- Kada se igračka ne koristi, izvadite baterije,
- Isključite proizvod prije umetanja baterija,
- Nemojte uzrokovati kratki spoj u odjeljku za baterije,
- Nemojte rastavljati dijelove igračke.
- Nemojte kratko spajati priključke napajanja
- Preporuča se da baterije umetne, izvadi i zamijeni odrasla osoba.
- Ne bacajte iskorištene baterije u vatru.
- Držite baterije podalje od djece,
- Zaštititi od kontakta s vodom.

UPOZORENJE:

Zahtijeva četiri AA baterije (nisu uključene). Informacije o zbrinjavanju za korisnike otpadne električne i elektroničke opreme: elektronička oprema (privatna kućanstva). Ovaj simbol na proizvodu(ima) i/ili popratnim dokumentima znači da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s općim kućnim otpadom. Za pravilan tretman, oporavak i recikliranje, odnesite ovaj proizvod na određena sabirna mjesta gdje će biti besplatno prihvaćen. Ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda pomoći će uštedjeti dragocjene resurse i spriječiti potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš, koji bi inače mogli nastati neodgovarajućim rukovanjem otpadom. Obratite se lokalnim vlastima za dodatne pojedinosti o najbližem određenom sabirnom mjestu. Za nepravilno odlaganje ovog otpada mogu se primijeniti kazne, u skladu s vašim nacionalnim zakonodavstvom.

KOMPONENTE PROIZVODA:

A. volan s ručkama i šipkom
B. kraći metalni svornjak duži metalni svornjak
C. metalna ravna podloška
D. zaštitni prsten

E. tijelo
F. nastavak za kotač
G. kotač

MONTAŽA I RUKOVANJE:

1. Postavite ravnu metalnu podlošku preko kraćeg metalnog svornjaka, zatim je provucite kroz kotač (svi kotači su isti, i prednji i stražnji) i stražnji dio tijela kao što je prikazano na slici 1-2.
2. Stavite još jedan kotačić na metalnu šipku koja strši s druge strane, zatim gurnite ravnu metalnu podlošku i prsten za zaključavanje.
3. Stavite nastavke na vanjski dio montiranih stražnjih kotača pritiskom na izbočene elemente u predviđene otvore na kotaču.
4. Ponovite navedene radnje s prednjim kotačima, Slike 3-4.
5. Stavite volan na prednji dio tijela vozilice. Gumbi s obje strane trebali bi iskočiti i čut ćete klik, što znači da je volan ispravno postavljeni (sl. 5).
6. Kako biste podesili volan na ispravnu visinu za dijete, pritisnite obje tipke istovremeno i povucite volan prema gore ili dolje.
7. Koristite križni odvijač da odvrnete sjedalo. Ispod sjedala nalazi se spremnik za tri AA baterije i spremnik za mjehuriće od sapunice (sl. 6-7). Ponovno napunite spremnike, pazeći da je tekućina s mjehurićima pravilno zatvorena u spremniku i da ne uzrokuje curenje. POZOR! Tekućina koja curi može oštetiti uređaj.
8. Na sredini volana nalazi se gumb, koji ima funkciju sviranja. (sl.8).
9. Na tijelu vozila nalazi se manji gumb, koji je namijenjen za uključivanje prednjeg svjetla.
   Ponovno pritiskanje gumba pokreće funkciju mjehurića od sapunice (sl. 11).
   POZOR! Funkcija mjehurića ne smije se koristiti dulje od 3 minute. Nakon 3 minute Isključite mjehuriće i pričekajte pola minute. Nakon toga trebate ponovno uključiti mjehuriće.
   Naredno pritiskanje gumba isključuje sve funkcije.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Stanje bicikla treba redovito provjeravati.
- Čišćenje i održavanje bicikla smije obavljati samo odrasla osoba.
- Očistite proizvod vlažnom krpom ili spužvom. Zaštitite od prašine, vlage, vode, visokih i vrlo niskih temperatura, pada itd.
- Povremeno provjeravajte zategnutost vijaka i ostalih dijelova.
- Držite bicikl na suhom mjestu.
- Dugotrajno izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti može uzrokovati iskrivljenje plastičnih dijelova.
- Prije svake uporabe bicikla potrebno je pažljivo provjeriti da bicikl nije oštećen i da su svi vijci koji pričvršćuju pojedine elemente bicikla dobro zategnuti. Istrošene ili oštećene komponente treba zamijeniti novima u ovlaštenom servisu.
- Koristite samo originalne zamjenske dijelove dostupne kod proizvođača.

Hvala što ste pažljivo pročitali upute. Molimo da ih sačuvate.

Simply together

www.momi.store

Producent/Producer/Hersteller/Producteur:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland