ZAZU Fun

Manual
Baby Rocker

gently rocks your pram

RECHARGEABLE BATTERY

Roxy the rocker

SELECT YOUR LANGUAGE

MANUAL

HANDLEIDING

GUIDE D'UTILISATION

BEDIENUNGS ANLEITUNG

ANVÄNDAR MANUAL

BRUKERMANUAL

OHJEKIRJA

BRUGERMANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE USUARIO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KORISNIČKI PRIRUČNIK

A NAVODILA ZA UPORABO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ITALA MANUALE UTENTE IAN

MANUAL

JUHENDV

ROKASGRĀMATA

MANUAL

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИЯ

Priručnik

HR

Ljuljačku Roxy

Roxy
the rocker

1 Kako radi ljuljačka Roxy

- Roxy nježno ljulja vaša kolica ili dječja kolica 40 minuta kako bi umirila vašu bebu.
- S aktiviranim senzorom plača, automatski se ponovno pokreće kada vaša beba plače (ciklusi od 10 minuta, aktivni 3 sata).
- Prikladno od rođenja do 3 godine.
- Ovaj proizvod ne zamjenjuje nadzor odrasle osobe.

2 Napajanje i punjenje

- Potpuno napunite prije prve upotrebe.
- Trepćuće svjetlo baterije = slaba baterija (preostalo je otprilike 2 sata).
- Vrijeme punjenja: 2-2,5 sata (indikatorsko svjetlo se gasi kada je potpuno napunjena).
- Roxy ne može raditi tijekom punjenja.
- Koristite samo priloženi USB-C kabel i punjač od 5 V / maks. 2 A (10 W).
- Zatvorite poklopac za punjenje kako biste spriječili ulazak vode.
- Trajanje baterije: otprilike 8 ciklusa na najvećoj brzini ljuljanja.
- Niže brzine produžuju trajanje baterije.

3 Postavljanje ljuljačke Roxy

- Roxy uvijek postavite vodoravno na glavnu ručku kolica/dječijih kolica.
- Nemojte ga postavljati pod kutom – to smanjuje učinkovitost i vijek trajanja motora.
- Provjerite jesu li kolica/dječija kolica na ravnoj površini s aktiviranim kočnicama.
- Postavite kopču prema djetetu (senzor plača nalazi se na toj strani).
- Držite Roxy izvan dohvata djeteta.
- Nemojte koristiti na povišenim površinama ili na autosjedalicama ili nosiljkama postavljenim visoko.

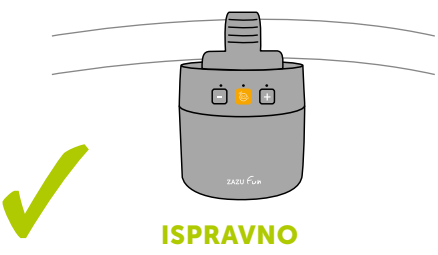

ISPRAVNO
VODORAVNI POLOŽAJ

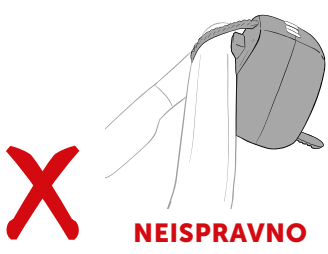

NEISPRAVNO
KUTIRANI POLOŽAJ

4 Pričvršćivanje ljuljačke Roxy

- Držite Roxy ispod vodoravne šipke.
- Umetnite remen u kopču dok ne klikne.
- Povucite remen dalje kako biste ga pričvrstili.

Napomena: Čvršće prianjanje rezultira boljim performansama ljuljanja.

5 Upravljanje ljuljačkom Roxy

- Pritisnite tipku + za početak ljuljanja (crvena LED lampica svijetli). Radi 40 minuta.
- Podesite brzinu ljuljanja tipkama + i – (5 razina).
- Roxy pamti vašu posljednju korištenu postavku.
- Pritisnite i držite gumb – za ručno isključivanje.

Napomena: Koristite najnižu učinkovitu brzinu za maksimalno trajanje baterije.
Izvlačenje ručke često poboljšava ljuljanje.

6 Senzor plača

- Pritisnite gumb senzora plača za aktivaciju (crvena LED lampica svijetli).
- Ostaje aktivan 3 sata.
- Aktivira ljuljanje kada se detektira plač ili drugi glasni zvukovi.
- Ljulja se 10 minuta nakon svake aktivacije.

Napomena: Buka u pozadini također može aktivirati senzor.

7 Odvajanje Roxy ljuljačke

- Pridržite Roxy odozdo jednom rukom.
- Pritisnite malu crnu polugu za otpuštanje remena (čut ćete klik).
- Izvucite remen i uklonite uređaj.
- Prije spremanja proizvoda provjerite je li senzor plača isključen.

8. Često postavljana pitanja – Ključne točke

- Slabo ljuljanje? Provjerite razinu baterije, osigurajte vodoravni položaj, izvucite ručku ili uklonite višak težine s kolica.
- Koristiti po kiši? Samo slaba kiša (IPX1). Uklonite tijekom jake ili dugotrajne kiše.
- Neprekidna upotreba? Nije moguća; Roxy se isključuje nakon 40 minuta. Senzor plača može ga ponovno pokrenuti kada je potrebno.
- Raspon temperature: 30 °C do –10 °C (hladno vrijeme smanjuje vijek trajanja baterije).

⚠ TEHNIČKE/SIGURNOSTNE INFORMACIJE

- VAŽNO! Pažljivo pročitajte ove korisničke upute prije uporabe proizvoda i sačuvajte ih za buduće potrebe.
- Proizvod zadovoljava i nadmašuje sve EU, CA, AU, NZ & USA standarde i sigurnosne zahtjeve.
- Držite ambalažu podalje od male djece.
- Pobrinite se da proizvod bude izvan dosega male djece.
- Nikad ne dopustite da se vaše dijete igra s spojnim kabelima ili baterijama..
- Ovaj proizvod nije igračka i smiju ga koristiti samo odrasle osobe.
- Punjive baterije ne mogu se zamijeniti.
- Napajanje: Upravlja se punjivom baterijom i puni USB kabelom.
- Spojni kabel je pod niskim naponom. Zbog preventivnih razloga, potrebno je pažljivo rukovati kablom.
- Za uporabu samo s USB kabelom koji ste dobili uz ZAZU proizvod.
- USB kabel nije igračka.
- Dug kabel - opasnost od gušenja
- Potrebno je nadziranje odrasle osobe, ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Postavite proizvod izvan dohvata djeteta. Punite izvan dohvata djece.
- Namijenjen je samo za upotrebu na dječjim kolicima i dječjim kolima. Ne koristiti na krevetićima, dječjim krevetićima ili dječjim sjedalicama za automobil.
- Nikada ne postavljajte proizvod izravno iznad djeteta.
- Redovito provjeravajte je li proizvod čvrsto pričvršćen za kolica ili dječja kolica.
- Koristite samo isporučeni kabel za punjenje proizvoda i umetnite ga u USCB napajanje s sljedećim simbolima. Opasnost od električnog udara / požara!
- Nikada ne izlažite punjač vodi/vlazi. Opasnost od električnog udara. Nikada ne punite proizvod kada je mokar.
- Odbacite proizvod ako je oštećen.
- Uvijek zaključajte kočnice na kolicima/dječjim kolicima prije korištenja proizvoda.
- Proizvod je IPX1 otporan (lagana kiša). Ne koristite proizvod tijekom produljenih ili jakih kiša.
- Proizvod je IPX1 otporan (lagana kiša). Ne koristite proizvod tijekom produljenih ili jakih kiša.
- Uklonite proizvod s kolicima/dječjim kolicima nakon upotrebe i čuvajte ga na sigurnom, suhom mjestu, izvan izravnog sunčevog svjetla.
- Ovaj proizvod može proizvesti snažan gibanje ljuljanja. Uvijek koristite najnižu postavku koja radi s kombinacijom vaših kola i težine djeteta te simulira vaše uobičajeno ljuljanje rukom. Vaša je odgovornost osigurati da je vaše dijete ugodno s postavkom učinka ljuljanja koju odaberete, jer prejako ljuljanje može prouzročiti nelagodu ili ozlijediti vaše dijete.
- Ne otvarajte proizvod, ne sadrži dijelove koje korisnik može održavati, a otvaranje će poništiti jamstvo.
- Ako proizvod ne radi ispravno, kontaktirajte mjesto kupnje.

- Ovaj simbol znači da se ovaj proizvod ne smije odbacivati s običnim kućnim otpadom (2012/19/EU). Proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja se ne smije odbaciti s običnim kućnim otpadom (2006/66/EZ). Odnesite proizvod na službeno mjesto prikupljanja kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.
- Slijedite pravila svoje zemlje o odvojenom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda te punjivih baterija. Pravilno odlaganje pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.

Uvjeti međunarodnog jamstva ne pokrivaju sljedeće:
- Štete uzrokovane zloupotrebom, zlostavljanjem, zanemarivanjem ili neovlaštenim popravcima.
- Normalno habanje, uključujući oštećenja, ogrebotine, abrazije, promjene boje ili blijedjenje.

Napomena Motor unutar proizvoda može postati glasniji nakon određenog vremena korištenja, što je normalno za četkani motor. Korištenje proizvoda dok nije vodoravno obješen skratit će životni vijek motora.

OPASNOST OD PADA
- Djelovanje djeteta i/ili pokretanje ljuljačke može pomicati autosjedalicu.
- Nikada ne koristite ljuljačku na autosjedalici ili dječjem kolicima na povišenoj površini.
- Pažljivo pročitajte sigurnosne upute proizvoda s kojim koristite dječju ljuljačku.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.

ZAZU Limited | Unit 10, English business P English Close, Hove, East Sussex BN3 7ET, Great Britain
Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands | info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

V3-MANUAL-ROXY-2026-02