Petite&Mars

DRIFT 4 u1

MULTIFUNKCIONALNI TRICIKL

12m – 5g
Maksimalno 25 kg

KORISNIČKE
UPUTE

EN

Proizvođač:

ags92,S.R.O., Drahobejlova 2515/18,190 00 Prag, Češka
MADEINCHINA
www.petiteetmars.com
51 06-2026

A ZNAČAJKE

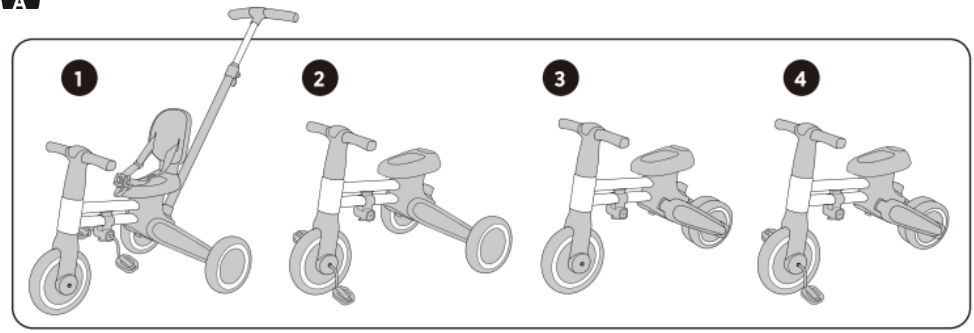

B DIJELOVI

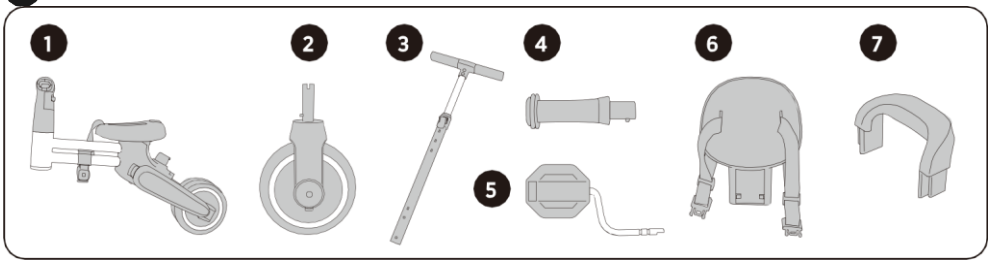

C ASSEMBLY | MONTÁŽ | MONTÁŽ | ÖSSZESZERELÉS | MONTAŻ MONTAGE | ASAMBLARE | MONTAGE | MONTAGGIO

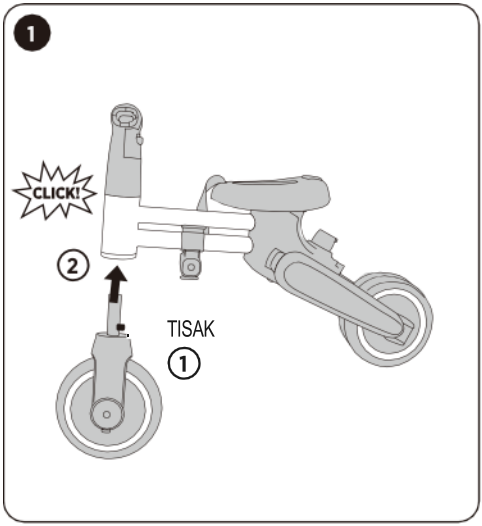

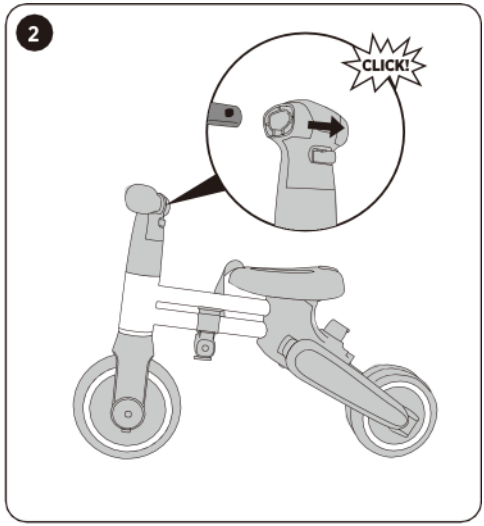

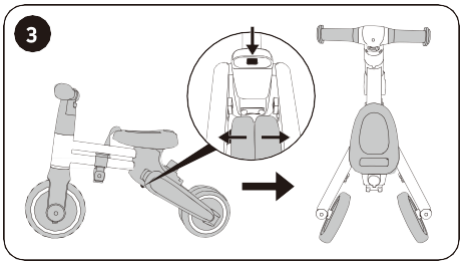
3

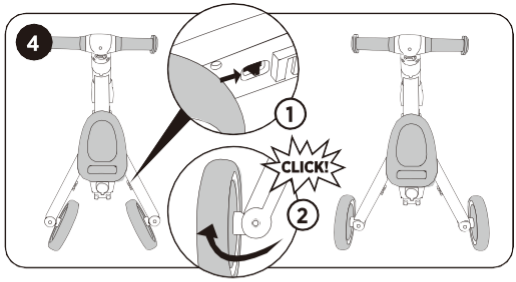
4
1
CLICK!
2

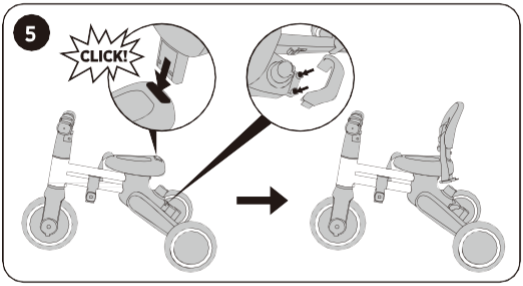
5
CLICK!

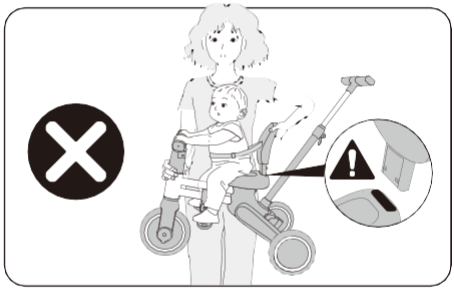

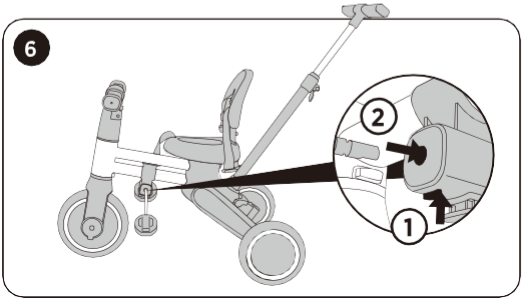
6
2
1

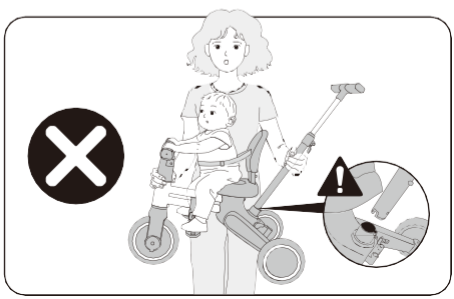

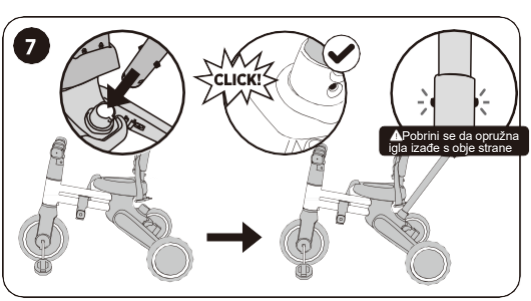
7
CLICK!
Pobrini se da opružna igla izađe s obje strane

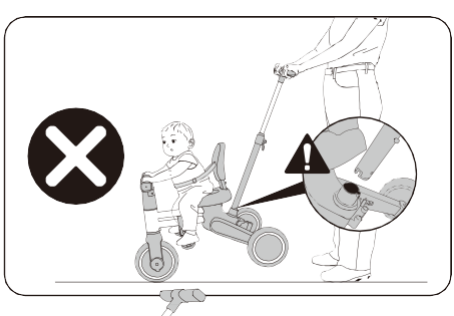

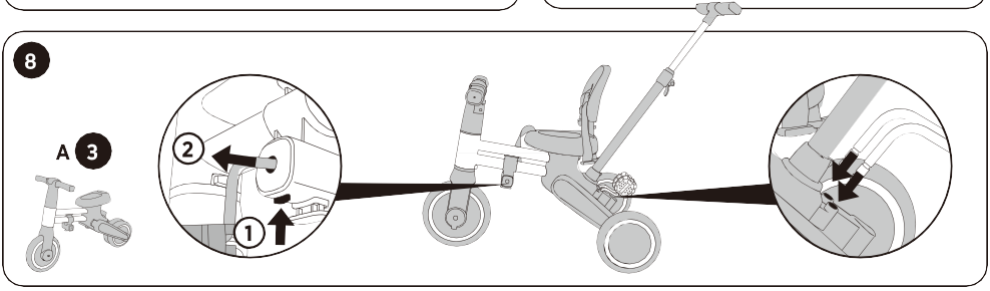
8
A 3
2
1

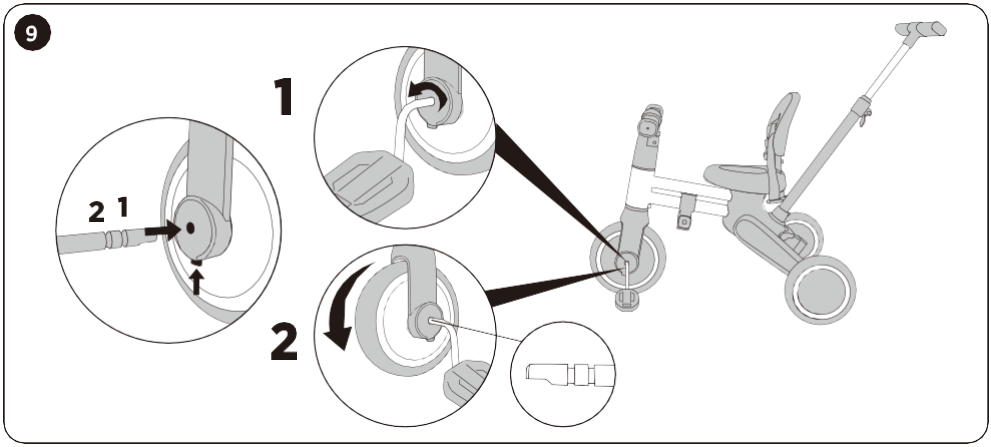
9
1
2 1
2

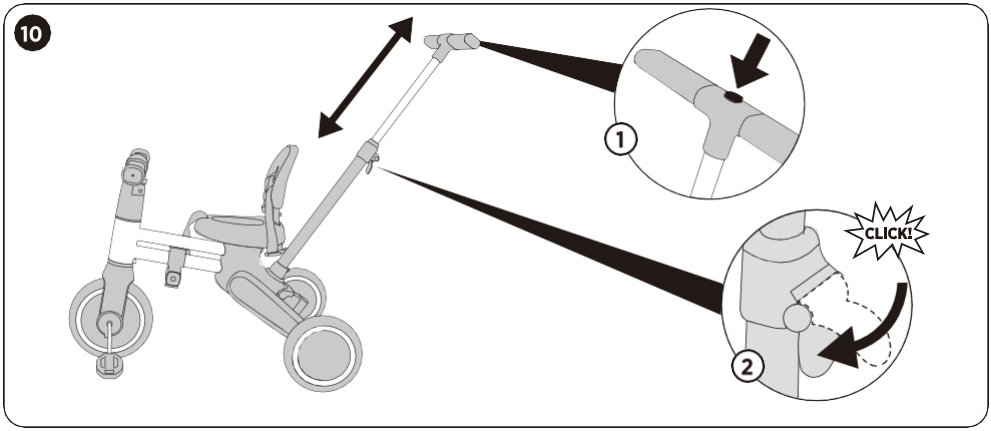
10
1
CLICK!
2

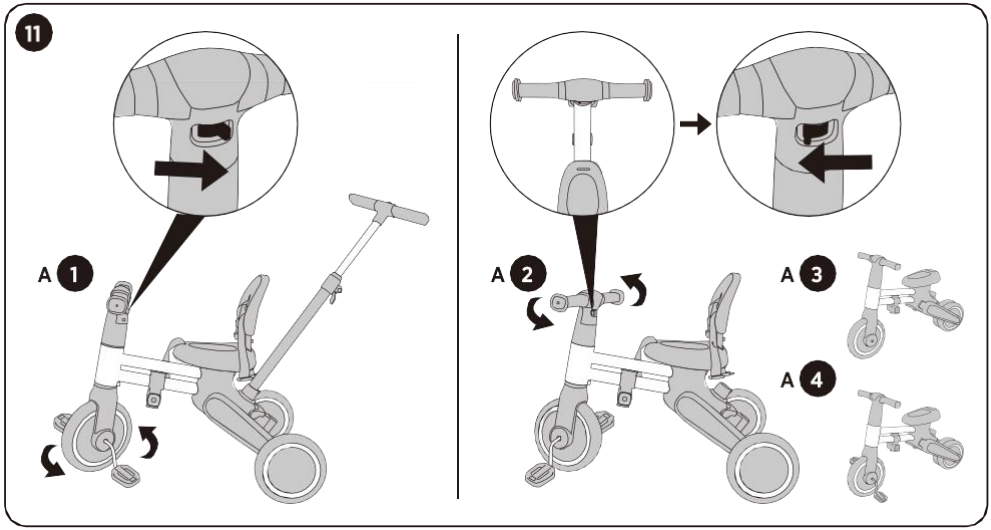
11
A 1
A 2
A 3
A 4

12

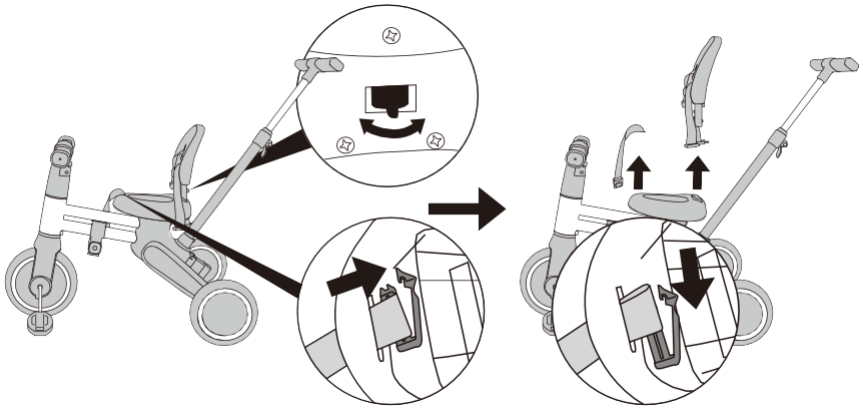

13

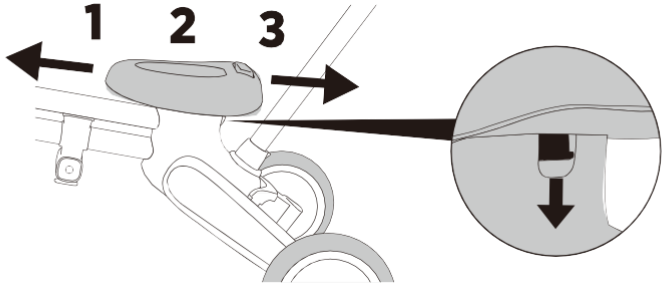

14

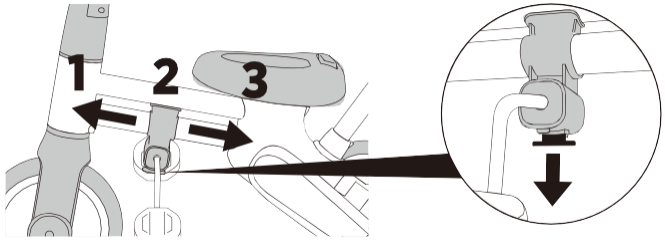

15

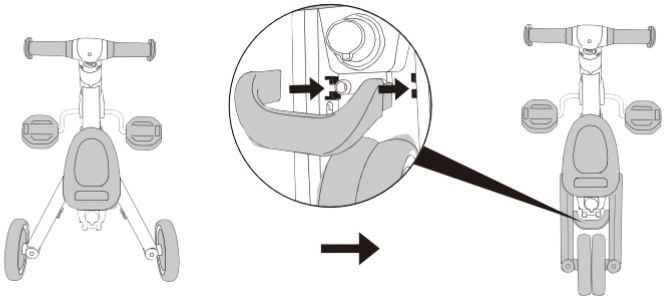

HR

VAŽNO:
SAČUVAJTE UPUTE
ZA BUDUĆU UPOTREBU
PAŽLJIVO PROČITAJTE

Hvala što ste odabrali naš proizvod.

Zbog nepoštivanja uputa i nepravilnim upravljanjem proizvodom može doći do ozljede djeteta.

Budite sigurni da su svi koji će koristiti proizvod upoznati s ovim uputama.

Proizvod je u skladu s normom EN 71.

Namijenjena isključivo djeci u dobi od 1 do 5 godina. Maksimalna težina korisnika: 25 kg.

UPOZORENJA

- Upozorenje: Sastavljanje mora obaviti odrasla osoba. Prije sastavljanja, provjerite da proizvod i svi njegovi dijelovi nisu oštećeni.
- Upozorenje: Uvijek provjerite prije upotrebe da proizvod nije oštećen ili mu nešto fali. Redovito provjeravajte dijelove i zategnite pričvršćivače.
- Upozorenje: Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Upozorenje: Budite svjesni rizika od otvorene vatre i drugih izvora jake topline, npr. električnih grijača, plinskih plamenova itd., u blizini proizvoda tijekom korištenja.
- Upozorenje: Nemojte koristiti proizvod ako je neki dio oštećen ili nedostaje i koristite samo rezervne dijelove koje je odobrio proizvođač.
- Zaštitna oprema mora se nositi tijekom upotrebe (kaciga, rukavice, štitnici za koljena itd.).
- Ne koristiti na javnim cestama, u prometu ili na opasnim površinama.
- Koristite samo na ravnoj i sigurnoj površini bez prepreka.
- Potrebna je odgovarajuća vještina kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji mogu uzrokovati ozljede.
- Proizvod može koristiti samo jedno dijete u isto vrijeme.
- Šipka za guranje namijenjena je isključivo za guranje i ne smije se koristiti za podizanje ili nošenje.
- Strogo je zabranjeno nošenje proizvoda za volan ili okvir dok je dijete na njemu, uključujući i pri penjanju ili silasku stepenicama ili pragovima. Uvijek prvo sklonite dijete kad prelazite stepenice ili neravan teren.
- Nemojte ga koristiti kao prijevozno sredstvo.
- Proizvod čuvajte na suhom mjestu, izvan dosega djece.

OPASNOST OD GUŠENJA

Odmah nakon raspakiranja, bacite sav ambalažni materijal. Plastične vrećice i ambalaža mogu uzrokovati gušenje djeteta.

A – NAČINI MULTIFUNKCIONALNOG TRICIKLA

Molimo pažljivo pročitajte upute i sastavite tricikl u odgovarajući način prema dobi djeteta:

1. Guralica tricikl (1-2 godine)
2. Tricikl (2-3 godine)
3. Balans bicikl (3-4 godine)
4. Bicikl (4-5 godina)

PREPORUKA

Za svaki način rada, prvo pravilno postavite dijete na sjedalo , s rukama na upravljaču i nogama na pedalama. Neka polako upravlja triciklom. Vježbom će dijete razumjeti pokret i steći samopouzdanje pri samostalnoj vožnji.

B - POPIS DIJELOVA

1. Okvir tricikla
2. Prednji kotač
3. Ručka za guranje
4. Upravljač (2 dijela)
5. Pedale (2 komada)
6. Naslon za leđa
7. Zaključavanje stražnjeg kotača

C – SASTAVLJANJE

1. Pričvrstite prednji kotač na okvir. Provjerite je li pravilno pričvršćen – kada sjedne na mjesto, začut ćete „klik“.
2. Umetnite upravljač u predviđeni otvor na okviru. Provjerite je li pravilno pričvršćen – začut ćete „klik“.
3. Pritisnite gumb na donjoj strani okvira i rasklopite stražnje kotače.
4. Pritisnite gumb, a zatim zakrenite stražnji kotač prema van dok ne sjedne na mjesto. Začut ćete „klik“.
5. Umetnite naslon za leđa u sjedalo. Provjerite je li pravilno pričvršćen – začut ćete „klik“.
6. Umetnite sigurnosni osigurač u otvore s donje strane sjedala.
7. Pritisnite gumb i umetnite pedalu u otvor na okviru.
8. Umetnite ručku za guranje u otvor na okviru. Provjerite je li pravilno pričvršćena – začut ćete „klik“.

Upozorenje! Provjerite jesu li opružni osigurači (klinovi) izašli na obje strane ručke.

Za korištenje u načinu guralice/bicikla za ravnotežu, pritisnite gumbe i uklonite pedale. Pedale spremite u dva predviđena otvora za odlaganje koji se nalaze ispod sjedala.

Pedale imaju dva položaja za povezivanje s prednjim kotačem:

Način guralice s tri kotača – slobodni hod: pedale se slobodno okreću i ne pokreću kotač.

Način tricikla – pogon: pritisnite gumb i polako okrećite pedalu dok ne začujete „klik“, a zatim je čvrsto pritisnite prema unutra. Pedale su tada povezane s kotačem i omogućuju vožnju.

PODEŠAVANJE RUČKE ZA GURANJE: Otpustite mehanizam za zaključavanje na sredini ručke. Pritisnite gumb na rukohvatu i podesite željenu duljinu ručke. Dostupna su 3 položaja. Nakon podešavanja provjerite je li ručka pravilno zaključana – začut ćete „klik“.

PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA: Upravljač ima dva načina upravljanja:

Položaj 1 – zaključavanje udesno: upravljač je zaključan i dijete ga ne može samostalno zakretati. Smjer vožnje kontrolira osoba pomoću ručke za guranje.

Položaj 2 – zaključavanje ulijevo: upravljač je otključan i dijete može samostalno upravljati triciklom.

Napomena: Prije prebacivanja upravljača u položaj za samostalno upravljanje, upravljač i prednji kotač moraju biti postavljeni ravno prema naprijed.

UKLANJANJE NASLONA ZA LEĐA I SIGURNOSNOG POJASA: Pomaknite prekidač na stražnjoj strani naslona za leđa prvo ulijevo, a zatim udesno. Naslon će se osloboditi i moći ćete ga ukloniti. Za uklanjanje sigurnosnog pojasa umetnite kopču pojasa u predviđeni otvor i povucite remen.

PODEŠAVANJE SJEDALA: Pritisnite gumb koji se nalazi ispod sjedala. Pomaknite sjedalo prema naprijed ili prema natrag i postavite ga u jedan od 3 dostupna položaja.

PODEŠAVANJE OSLONCA ZA NOGE: Povucite ručicu prema dolje i pomaknite oslonac za noge prema naprijed ili prema natrag u željeni položaj.

ZAKLJUČAVANJE STRAŽNJIH KOTAČA: U načinu bicikla za ravnotežu ili bicikla, učvrstite stražnje kotače umetanjem osigurača kako biste spriječili njihovo razmicanje. Pedale spremite u predviđene otvore ispod sjedala.

NJEGA I ODRŽAVANJE

Proizvod čistite mekom, vlažnom krpom. Tvrdokornu prljavštinu isperite vodom.

Redovito podmazujte pokretne dijelove, primjerice osovine kotača i upravljač.

Redovito provjeravajte spojeve te stanje i istrošenost dijelova tricikla.

Proizvod čuvajte na suhom mjestu.

JAMSTVO

1. Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca od datuma kupnje.
2. Jamstvo pokriva nedostatke u materijalu nastale krivnjom proizvođača koji se pojave tijekom jamstvenog roka.
3. Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje jamstva potrebno je priložiti uredno ispunjen jamstveni list.
4. Proizvod se smije koristiti isključivo za namjenu za koju je proizveden.
5. Proizvod mora biti pravilno skladišten i redovito održavan.
6. Proizvod smije popravljati isključivo ovlašteni servis. Za informacije o servisu obratite se prodajnom mjestu na kojem je proizvod kupljen.
7. Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje jamstva proizvod mora biti čist i zapakiran u odgovarajuću zaštitnu ambalažu.

JAMSTVO NE POKRIVA

1. Nedostatke nastale zbog nepridržavanja uvjeta jamstva.
2. Oštećenja nastala uobičajenim fizičkim trošenjem i uporabom proizvoda.
3. Poderanu ili otrgnutu tkaninu sjedala.
4. Otkinute ili poderane dijelove za pričvršćivanje i sigurnosne pojaseve.
5. Mehanička oštećenja nastala nepravilnim korištenjem proizvoda.
6. Gubitak ili promjenu boje uzrokovanu pranjem u perilici rublja, izlaganjem kiši ili blijeđenjem tijekom uporabe.
7. Gubitak ili promjenu boje uzrokovanu pranjem, trljanjem, mehaničkim opterećenjem ili dugotrajnim izlaganjem jakom sunčevom svjetlu.
8. Oštećenja uzrokovana korozijom zbog nedostatka odgovarajućeg održavanja.

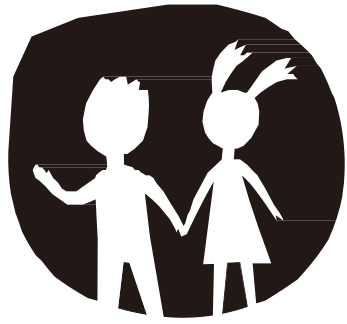

Petite&Mars

www.petiteetmars.com