Korisnički
priručnik

lionelo

Alex
Alex Plus

Bicikl bez pedala

video manual
available on our
youtube
youtube.com/lionelo
lionelo

www.lionelo.com

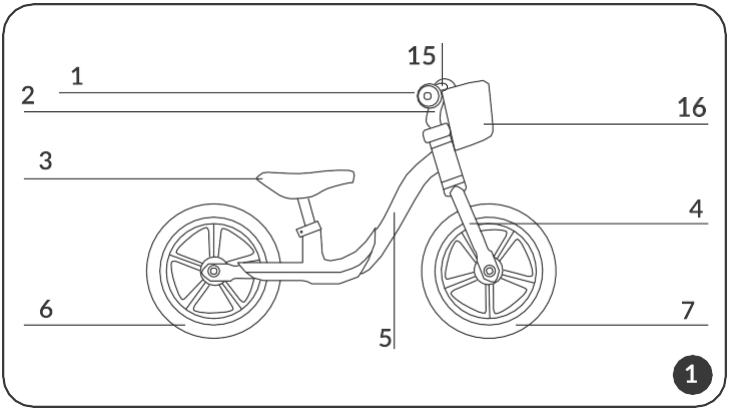
15
1
2
16
3
4
6
7
5
1

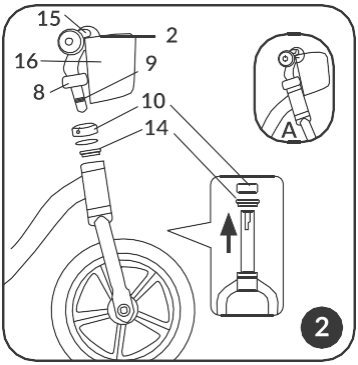
15
2
16
9
8
10
14
A
2

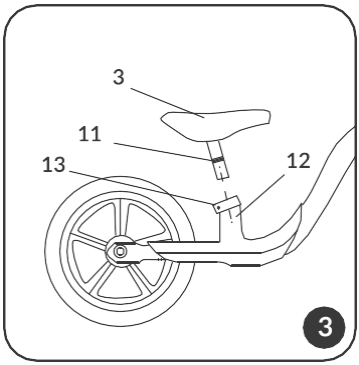
3
11
13
12
3

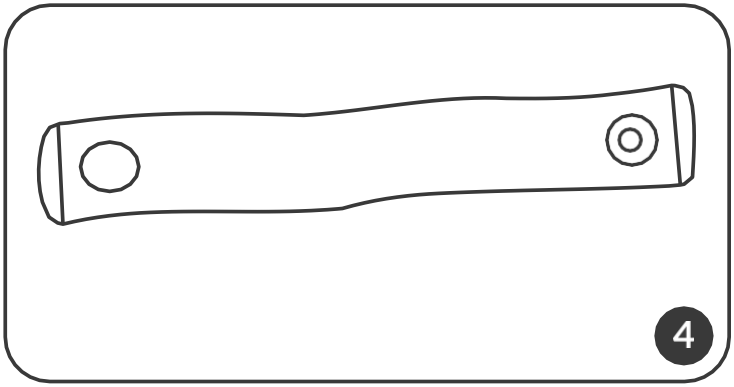
4

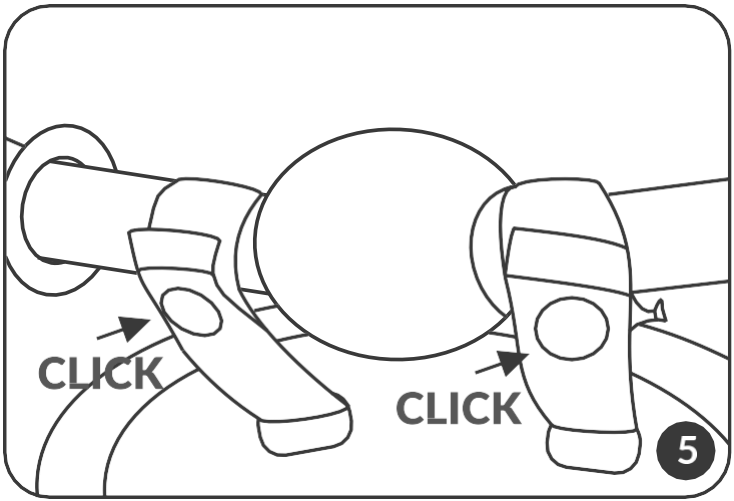
CLICK
CLICK
5

Poštovani kupci!
Ako imate primjedbe ili pitanja o proizvodu, obratite nam se na: help@lionelo.com

Proizvođač:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poljska

Važno
Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj priručnik kako biste se upoznali s njegovim funkcijama i pravilno ga upotrebljavali u skladu s namjenom. Sačuvajte priručnik za buduću uporabu.

Upozorenja:

- Bicikl je namijenjen djeci u dobi od 3 do 6 godina, tjelesne mase do 30 kg.
- Bicikl je namijenjen samo jednoj osobi.
- Bicikl smije sastavljati, rastavljati i podešavati isključivo odrasla osoba, izvan dohvata djece.
- Pri uporabi proizvoda potrebno je nositi zaštitnu opremu (kacigu i štitnike).
- Ne dopustite djetetu da stoji na sjedalu ili ručkama upravljača.
- Ne upotrebljavajte bicikl na kosim ili neravnim površinama.
- Ne upotrebljavajte bicikl u blizini cesta.
- Ne upotrebljavajte bicikl u blizini potencijalno opasnih mjesta (npr. bazena).
- Dijete koje upotrebljava bicikl mora biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Dijete koje upotrebljava bicikl mora nositi obuću.
- Igračku treba upotrebljavati oprezno. Za sigurnu uporabu potrebne su vještine kojima se izbjegavaju padovi ili sudari koji mogu uzrokovati ozljede korisnika ili drugih osoba.
- Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.
- Prije svake uporabe provjerite ima li na biciklu oštećenja, labavih spojeva ili nedostajućih dijelova.
- Ne upotrebljavajte proizvod ako neki dio nedostaje ili je oštećen. U tom se slučaju obratite ovlaštenom servisu proizvođača.
- Ne vucite bicikl iza automobila ili drugog vozila.
- Držite proizvod podalje od izvora topline, visokih temperatura, vrućih površina, izvora paljenja, otvorenog plamena, ulja i oštrih rubova.
- Bicikl čuvajte na suhom mjestu.
- Ne upotrebljavajte proizvod u nepovoljnim vremenskim uvjetima (npr. mraz,

kiša, snijeg ili poledica).

- Najsigurnija mjesta za vožnju bicikla jesu područja s malo ili bez prometa vozila, poput privatnih prostora, dječjih igrališta, školskih dvorišta i školskih igrališta.
- Najveće dopušteno opterećenje košarice iznosi 0,5 kg.

Opis proizvoda (sl. 1)

1. Protuklizne ručke
2. Upravljač
3. Sjedalo
4. Prednja vilica
5. Okvir
6. Stražnji kotač
7. Prednji kotač
8. Zaštitni pokrov
9. Oznaka minimalne dubine umetanja upravljača
10. Prsten za stezanje upravljača
11. Oznaka minimalne dubine umetanja cijevi sjedala
12. Otvor za cijev sjedala u okviru
13. Prsten za pričvršćivanje sjedala
14. Poklopac prednje vilice
15. Zvonce (za model Alex Plus)
16. Košarica (za model Alex Plus)

Sastavljanje

1. Upravljač (sl. 2)

Skinite stezni prsten upravljača (10) i poklopac prednje vilice (14) s prednje vilice (4). Umetnite prednju vilicu s kotačem u otvor u okviru bicikla. Na dio cijevi vilice koji viri iz okvira ponovno postavite dijelove ovim redoslijedom: poklopac prednje vilice (14), zatim stezni prsten upravljača (10). Otpustite maticu na prstenu (10) i umetnite upravljač (2) u prednju vilicu. Prilagodite visinu upravljača visini djeteta. Oznaka minimalne dubine umetanja upravljača (9) ne smije biti vidljiva, već mora biti unutar okvira. Čvrsto zategnite maticu na prstenu (10) i prekrijte je zaštitnim pokrovom (8). Nakon sastavljanja provjerite je li upravljač čvrsto pričvršćen. Ako nije, dodatno zategnite maticu na prstenu dok upravljač ne bude čvrsto pričvršćen.

Napomena! Pri sastavljanju provjerite je li prednja vilica s kotačem pravilno umetnuta u okvir. Bicikl smije sastavljati, rastavljati i podešavati isključivo odrasla osoba.

2. Sjedalo (sl. 3)

Umetnite cijev sjedala u otvor u okviru (12). Prilagodite visinu sjedala visini djeteta. Oznaka minimalne dubine umetanja cijevi sjedala (11) ne smije biti vidljiva, već mora biti unutar okvira. Čvrsto zategnite maticu na prstenu za pričvršćivanje sjedala (13). Provjerite je li sjedalo čvrsto pričvršćeno. Ako nije, dodatno zategnite maticu dok sjedalo ne bude čvrsto pričvršćeno.

3. Košarica (sl. 4 i 5)

Za pričvršćivanje košarice na okvir bicikla provucite pričvrsne trake kroz odgovarajuće otvore (sl. 4), a zatim zatvorite kopče (sl. 5).

Uporaba

Dijete treba sjesti na sjedalo, čvrsto uhvatiti obje ručke upravljača i naizmjenično se nogama odgurivati od tla. Kada postigne dovoljnu brzinu, može podignuti noge i nastaviti vožnju bez odgurivanja. Tako uči održavati ravnotežu. Za skretanje treba okrenuti upravljač u željenom smjeru i pritom održavati ravnotežu. Za kočenje treba spustiti stopala na tlo.

Održavanje i čišćenje

Bicikl očistite vlažnom krpom, a zatim ga obrišite suhom krpom. Ne upotrebljavajte nagrizajuća ni abrazivna sredstva za čišćenje.

Slike služe samo kao ilustracija. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od prikazanog.

Detaljni uvjeti jamstva dostupni su na mrežnoj stranici:

www.lionelo.com

lionelo

www.lionelo.com