Beyond 360

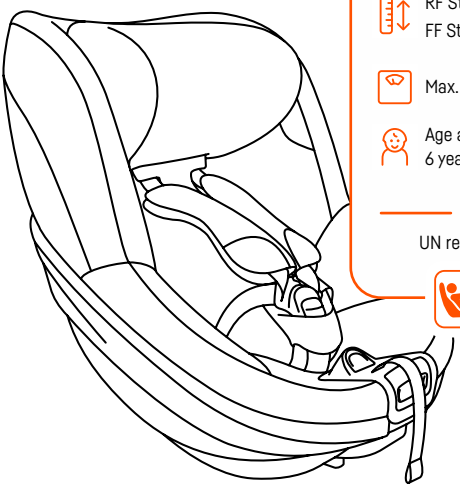

USER MANUAL

Rear & Forward facing

RF Stature height: 61-125 cm
FF Stature height: 88-125 cm

Max. weight: 22 kg

Age approx.: 6 months to 6 years

UN regulation no. R129

BeSafe®
Scandinavian Safety

Navigation page

3

19

35

51

67

83

99

115

131

147

163

179

195

211

225

241

257

273

289

305

319

335

351

367

381

395

409

425

439

455

473

487

501

Sastavni dijelovi

a	Naslon za glavu
b	Jastučići za ramena (2x)
c	Rameni pojasevi (2x)
d	Bedreni pojasevi (2x)
e	Kopča pojasa
f	Jastučić za međunožni pojas
g	Međunožni pojas
h	Gumb centralnog regulatora
i	Traka centralnog regulatora
j	Ručka za nagib i rotaciju
k	SIP+ točka pričvršćivanja (2x)
l	SIP +
m	Ručka za naslon za glavu

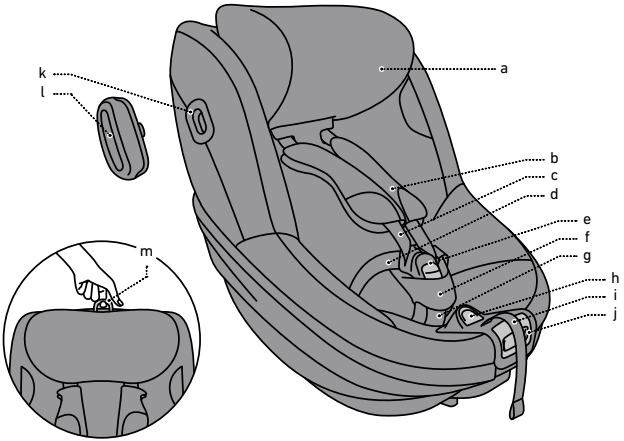

Pričvršćivanje SIP+

1. Sjedalo se isporučuje s uklonjivom bočnom zaštitom SIP+ (Side Impact Protection+). Ovu dodatnu zaštitu od bočnog sudara treba koristiti na strani vrata vozila. Može se spojiti postavljanjem na SIP+ točku za pričvršćivanje i zatim okretati u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite da je kliknuo na mjesto. Autosjedalica već nudi visoku razinu integrirane zaštite od bočnog sudara. Ova dodatna zaštita od bočnog sudara dodatno poboljšava zaštitu od bočnog sudara. (1, 2, 3, 4)
2. Ne koristite SIP+ na sjedalici kada je prostor između sjedalice i vrata vozila premalen, što bi moglo dovesti do situacije da sjedalica nije pravilno postavljena na sjedalo vozila.
3. U slučaju da se SIP+ nakon instalacije nalazi u visini prozora vrata, a vaš je automobil opremljen bočnim zračnim jastucima, nemojte koristiti SIP+ ako je udaljenost između SIP+ i prozora manja od 10 cm.

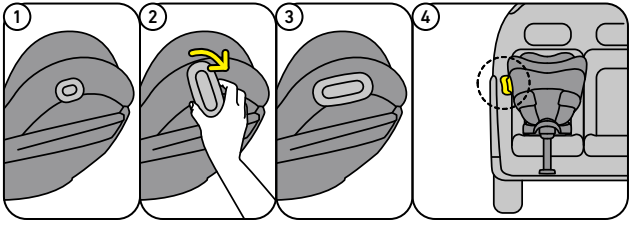

Postavljanje sjedalice na Beyond bazu

1. Provjerite da su indikatori na ISOfix bazi i potpornoj nozi zelene boje.
2. Ako želite koristiti sjedalicu okrenutu u smjer vožnje, provjerite je li prednji oslonac baze u najuspravnijem (kompaktnom) položaju.
3. Detaljno objašnjenje kako namjestiti bazu u automobil možete pronaći u korisničkom priručniku baze.
4. Ako želite postaviti sjedalicu okrenutu prema sebi na bazu, možete okrenuti rotacijski disk, tako da dijete na naljepnici bude okrenuto prema vama. (1, 2)
5. Postavite sjedalicu u ispravan položaj na bazi dok ne klikne s postoljem i indikator spoja sjedalice sprijeda ne postane zelen. (3, 4, 5)
6. Kako biste lakše pronašli položaj, možete koristiti žute oznake na dnu sjedalice i na osnovnom disku. Poravnajte žute oznake jednu s drugom. (6)
7. Kada autosjedalicu postavljate okrenutu u smjer suprotan od smjera vožnje, preporuča se postaviti prednje sjedalo vozila tako da dodiruje autosjedalicu. Provjerite može li se autosjedalica i dalje slobodno okretati.

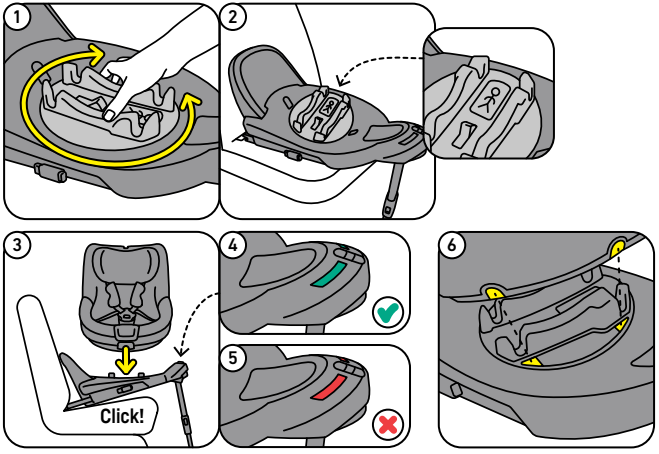

Uklanjanje sjedalice s baze

- Sjedalica se može skinuti povlačenjem ručke za otpuštanje sjedalice na prednjoj strani baze. (1, 2)

Rotiranje autosjedalice

1. Kako bi dijete lakše ulazilo i izlazilo iz sjedalice, sjedalicu možete okrenuti prema vratima.
2. Za okretanje sjedalice gurnite ručicu za nagib i okretanje na sredini sjedalice. Sjedalicu možete okretati u bilo kojem nagnutom položaju. (3, 4)
3. Kako biste sjedalicu vratili u položaj za vožnju, okrenite je u položaj okrenut u smjer suprotan od smjera vožnje dok ne čujete klik i sjedalica se zaključa. (5)

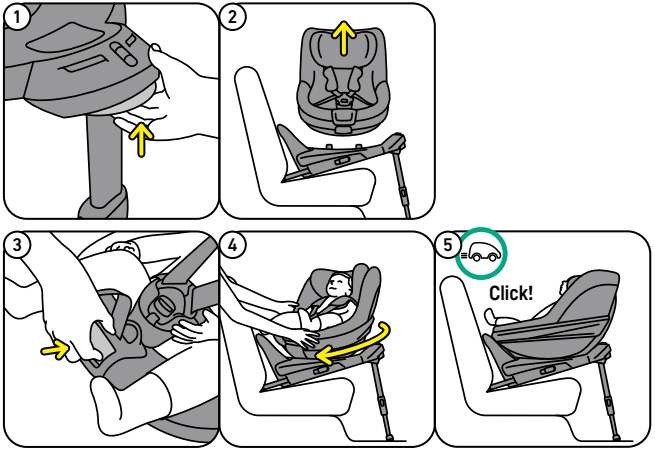

4. Dok je naslon za glavu u jednom od 4 najniža položaja, sjedalica se može okretati maksimalno za otprilike 110° od položaja suprotno od smjera vožnje, tada je blokiran. 4 najniža položaja namijenjena su maloj djeci do 88 cm visine, koja uvijek trebaju sjediti okrenuta u smjer suprotan od smjera vožnje. (1, 2)
5. Ako želite sjedalicu okrenuti u smjer vožnje, prvo morate postaviti naslon za glavu u jedan od gornjih 7 položaja. (3, 4, 5)
6. Imajte na umu da se naslon za glavu ne može pomaknuti u jedan od donja 4 položaja dok je sjedalica u području okrenutom u smjer vožnje.

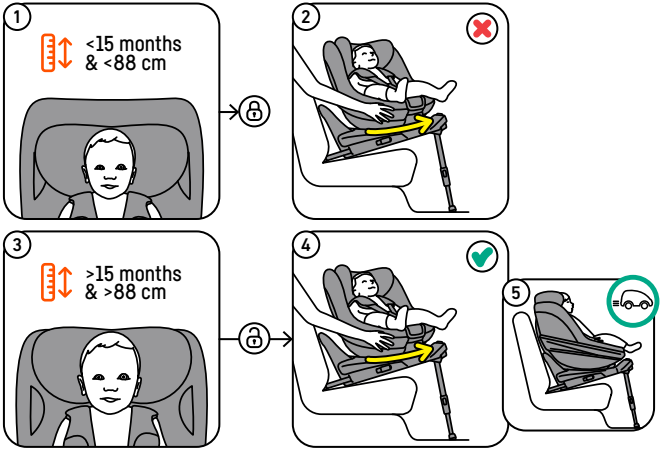

Namještanje djeteta u autosjedalicu

1. Pritiskom gumba centralnog regulatora, ispruženom rukom povucite pojaseve od sjedalice. Pojaseve povlačite ravnomjerno kako bi ostali jednako dugački. Nemojte povlačiti jastučiće za ramena jer su fiksni i ne mogu se pomicati. (1)
2. Otvorite kopču sigurnosnih pojaseva sjedalice. (2)
3. Kako vam naramenice ne bi smetale, postavite jastučiće za ramena na magnete sa svake strane školjke sjedala. (3)
4. Kako vam međunožni remen ne bi smetao, savijte međunožni remen prema naprijed dok ne naiđe na magnet koji ga drži na mjestu.
5. Stavite dijete u sjedalicu i po potrebi prilagodite položaj pojaseva i naslona za glavu - pogledajte odjeljak "Prilagođavanje djetetu kroz rast".
6. Postavite ramene pojaseve preko djetetovih ramena i zatvorite kopču: KLIKNITE! (4)

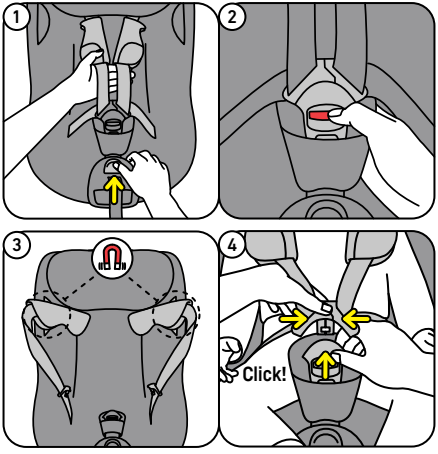

7. Povucite traku centralnog regulatora ravno od sjedalice kako biste zategnuli pojaseve. Pojas izrazito dobro zategnite, tako da pojaseve više ne možete vodoravno presavinuti (da ne možete napraviti nabor na pojasevima). Kad zatežete pojas, provjerite je li dijete dobro postavljeno uz naslon sjedalice. (1, 2, 3)

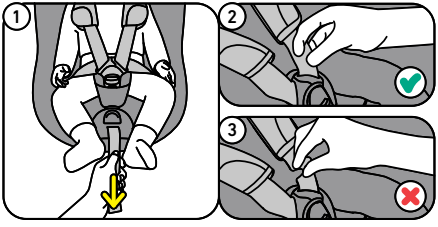

Promjena kuta nagiba

1. Kut nagiba može se prilagoditi kako je vašem djetetu udobno. Da biste to učinili, pristupite ručki za nagib i rotaciju u sredini područja nogu. (1, 2)
2. Pazite da ne okrenete sjedalicu ako samo želite namjestiti kut nagiba.
3. U položaju okrenutom suprotno od smjera vožnje za djecu višu od 105 cm i kada se koristi baza s najizduženijim položajem prednjeg oslonca, sjedalica mora biti u najuspravnijem položaju. (3)

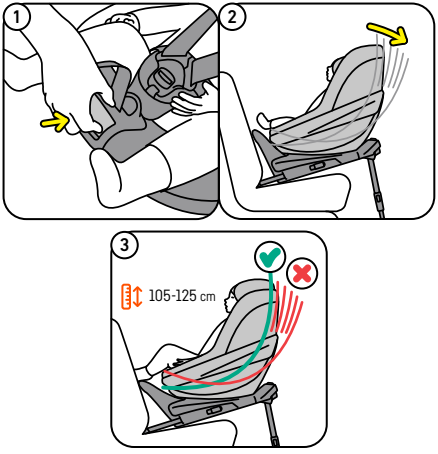

Prilagođavanje sjedalice djetetu kroz rast

Visina ramenog pojasa / naslona za glavu

1. Visina ramenskog pojasa i naslona za glavu može se podesiti povlačenjem ručice naslona za glavu prema gore na stražnjoj strani naslona za glavu i pomicanjem naslona za glavu gore ili dolje. Da bi to bilo moguće, kopča pojaseva treba biti otvorena i pojasevi trebaju biti izvučeni. (1)
2. Da biste pronašli pravu visinu za svoje dijete, pomaknite naslon za glavu do kraja gore, smjestite dijete u sjedalicu, a zatim pomaknite naslon za glavu prema dolje dok ne sjedne izravno na djetetova ramena. (2)
3. Važno za korištenje na prednjem sjedalu u smjeru suprotnom od smjera vožnje: uvijek biste trebali imati minimalnu udaljenost od 5 cm između vjetrobranskog stakla automobila i vrha djetetove glave ili naslona za glavu, ovisno o tome što je više. Ako vaš automobil to ne omogućuje za najviše položaje naslona za glavu, trebate pomaknuti sjedalicu na stražnje sjedalo.

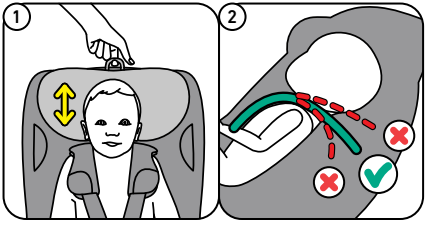

Prostor za noge

- Kada koristite sjedalicu u smjeru suprotnom od smjera vožnje, možete odlučiti s koliko prostora za noge želite postaviti sjedalo podešavanjem položaja prednjeg oslonca. To je potrebno učiniti prije postavljanja sjedalice. Pogledajte korisnički priručnik baze. (1)
- Kada koristite sjedalicu okrenutu u smjer vožnje, prednji oslonac uvijek mora biti u najuspravnijem/kompaktnijem položaju. To je potrebno podesiti prije postavljanja sjedalice. Pogledajte korisnički priručnik baze. (2)

Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake

- Obratite pozornost prilikom uklanjanja presvlake jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redoslijedom.
- Presvlaka naslona za glavu može se skinuti zasebno.
- Za daljnje upute posjetite www.besafe.com
- Prije pranja zatvorite sve čičak i patentne zatvarače.
- Prilikom pranja presvlake autosjedalice, slijedite naljepnicu za pranje na unutarnjoj strani navlake.

! Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe

- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Kada se postavlja na ISOfix bazu: Uvijek se mora koristiti potporna noga. Provjerite je li potporna noga potpuno gurnuta prema dolje i je li sjedalica postavljena vodoravno s libelom u zelenom području.
- Nikad ne vozite dijete u sjedalici koja je okrenuta u stranu.
- Prije vožnje provjerite jesu li svi pokazivači zeleni.

Jamstvo

- Ako se ovaj proizvod pokaže manjkavim unutar 24 mjeseca od datuma kupnje uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćeni presvlake i sigurnosni pojasevi, vratite ga na mjesto gdje ste ga kupili.
- Jamstvo je valjano samo ako sjedalicu koristite primjereno i pažljivo. Prvo kontaktirate dobavljača, a on će odlučiti hoće li sjedalica biti vraćena proizvođaču radi popravka. Zamjena ili povrat novca nisu mogući. Jamstvo se ne produljuje nakon popravka.
- Jamstvo prestaje vrijediti: ako nemate račun, ako su kvarovi nastali pogrešnim ili neprimjerenim korištenjem, ako su kvarovi nastali namjernom krivom upotrebom, pogrešnom upotrebom ili nemarom.

Rastavljanje i odlaganje proizvoda

- Ovaj proizvod se može rastaviti na različite materijale za rukovanje otpadom; molimo posjetite www.besafe.com za detaljne upute.
- Predajte proizvod na određenom sabirnom mjestu za rukovanje otpadom koji nije iz kućanstva.

Odlaganje ambalaže

- Pakiranje ovog proizvoda sadrži nekoliko komponenti kao što je karton, odvojite te materijale i predajte ih na određenim sabirnim mjestima u vašem području.

HTS BeSafe AS
NO-3535 Krøderen
Norway

Visit us: besafe.com
facebook.com/BeSafe
@besafeinternational

BeSafe®
Scandinavian
Safety

B2002_7009 - 20240404